

# Security Equipments 安全设备

应急洗眼器是安全防护和劳动保护必备的设备，是接触酸、碱、有机物等有毒、有腐蚀性物质场合必备的应急保护设备，当人员发生意外伤害事故时，通过快速喷淋、冲洗，把伤害程度减轻到最低限度。

Emergency eye washer is a necessary equipment for safety and labor protection.It is necessary to contact acid, alkali, organic matter and other toxic and corrosive substances  
Emergency protective equipment,When accidental injury occurs to personnel, the degree of injury can be reduced to the minimum by rapid spraying and washing.



第 39 期 NO. 39



中国劳保行业推荐品牌  
Recommended brand by Chinese labour protection industry

应急喷淋和洗眼设备专业制造商  
Professional manufacturer of emergency shower and eyewash equipments  
应急喷淋和洗眼设备国家标准起草单位  
Drafter of the Chinese National Standards on emergency shower and eyewash equipments

## 河北润旺达洁具制造有限公司

地址：河北省衡水市武强县工业区  
电话：0318-3965999 3965888  
传真：0318-3965999  
邮政编码：053300  
网址：www.eyewash.cn  
邮箱：postmaster@chinawujie.com



## HEBEI RUNWANGDA MAKING CLEAN MATERIALS CO.,LTD

ADD:Industrial Zone,Wuqiang County,Hengshui City,Hebei Province,China  
TEL: +86-318-3832252 3832163  
FAX: +86-318-3821299  
POSTCODE:053300  
HTTP://www.rwdlab.com  
E-MAIL:postmaster@chinawujie.com



本公司图片所示产品造型及颜色以实物为准，产品型号方面如有更改，恕不另行通知  
In term of print,the model and color of our products in catalogue must be standard as real object, we will not notice you,if our company model of products changed.



HEBEI RUNWANGDA MAKING CLEAN MATERIALS CO.,LTD

— SINCE 1982 —

# COMPANY INTRODUCTION

## 公司简介

河北润旺达洁具制造有限公司创建于 1982 年，总部占地 40 余亩，拥有职工 200 余人，是国内历史悠久、规模较大的紧急冲淋洗眼器制造商。专注于紧急冲淋洗眼器产品的研发和生产，涉及领域包括教育、科研、制药、医疗、化工、石化、电子、冶金、机械等。

润旺达公司拥有重力铸造、冲压、数控精加工、抛光、电镀、喷塑、塑胶、激光打标、组装一条龙生产线，生产设备精良，生产力量雄厚，拥有 2000m<sup>2</sup> 成品仓库，严格依照国家标准 GB/T38144.2-2019 和美标 ANSI Z358.1-2014 生产，严格按照 ISO9000 国际质量管理体系，运用 ERP 管理系统优化业务管理流程，为顾客提供优质的服务。润旺达在国内外享有誉名，产品同时出口到国外二十多个国家，为多家国际厂家提供 OEM 贴牌加工，与国际先进标准并轨。

经过多年的发展，润旺达斥资建立了大型模具开发中心和产品检测中心，模具开发中心拥有多台美国 HAAS 数控模具加工中心、车削中心、镗铣中心、线切割中心、电火花等国内外知名数控设备; 产品检测中心拥有光谱仪、盐雾试验机、寿命测试机、水压密封测试机、气密性测试机、强度测试机、流量测试机等多台先进检测设备，构建了高效的企业研发和产品检测体系，起草制定国家标准《应急喷淋和洗眼设备》，不断提升生产工艺和效率，获得多项洗眼器专利证书，满足并超越行业需求。

润旺达公司为中国安全生产协会会员、中国纺织品商业协会安全健康防护用品委员会理事单位、中国教育装备协会会员，紧急洗眼器系列产品通过 CE 认证，通过美国 ANSI Z358.1-2014 标准检测，被评选为全国劳保行业推荐品牌。

润旺达公司努力做好每个细节，为您提供优质的产品和服务。

Hebei Runwangda Making Clean Materials Co., Ltd., founded in 1982, the headquarters covers an area of over 26,000 square meters, has more than 200 employees, which is one of the largest domestic Emergency shower and eye wash manufacturers with a long history. Focus on the Emergency shower and eye wash products research &development and production, involving areas such as education, scientific research, pharmaceutical, medical, chemical, petrochemical, electronics, metallurgy, machinery, etc.

Runwangda company has gravity casting, stamping, CNC machining, polishing, electroplating, plastic spraying, laser marking, assembling one-stop production lines, excellent production equipment, strong production strength and the warehouse covers over 2000 m<sup>2</sup> for finished goods. Strictly in accordance with the national standard GB/T 38144.2 -- 2019 production, Product s conform to ANSI Z358.01-2014, management accordance with the international ISO9000 Quality system, using the ERP system to optimize business process, to provide customers with high quality and convenient service. Runwangda enjoys a good reputation in the domestic and overseas, products are exported to more than 30 countries, provides OEM processing for many international well-known company, synchronizes the advanced international standards.

After many years development, Runwangda established large mold development center and product testing center, mold development plant has several American HAAS CNC mold machining center, turning center, boring and milling center, line cutting, EDM and other domestic and foreign well-known numerical control equipment; Product testing center has spectrometer, salt spray testing machine, lifetime testing machine, hydraulic pressure testing machine, air tightness testing machine, strength testing machine, flow testing machine etc., many sets of advanced testing equipment, built the efficient enterprise research & development and product testing system, participated in the national standard project "emergency shower and eye wash equipment" declare and project work, improving production technology and efficiency, winning many eye wash products patent certificates, meet and exceed industry requirement.

Runwangda company is a membership of China Safety Production Association, Protective equipment safety and Health Committee China textile Commercial Association director unit, China Education Equipment Association, the faucet products passed Chinese water-saving certification, emergency eye wash series products passed the CE Certification, passed the United States ANSI Z358.1-2014 standard testing, named recommended brand by the national labor insurance industry.

Runwangda company makes effort to do every detail to provide you high quality products and services.



# CONTENT







## 产品目录

复合式紧急冲淋洗眼器 EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION	01
防冻式紧急冲淋洗眼器 ANTI-FREEZING EMERGENCY SHOWER & EYE WASH	16
紧急冲淋洗眼房 EMERGENCY SHOWER & EYE WASH ROOM	24
立式紧急洗眼器 VERTICAL EMERGENCY EYE WASH	28
接墙式紧急冲淋洗眼器 WALL-MOUNT EMERGENCY SHOWER & EYE WASH	33
便携式紧急冲肤 / 洗眼器 PORTABLE EMERGENCY EYE WASH	37
台式紧急移动洗眼器 BENCH-MOUNT HAND-HELD SHOWERS	45
进口洗眼液 IMPORTED EYEWASH	51
洗眼器可选配件清单表 OPTIONAL PARTS	52



## CERTIFICATE OF HONOR

### 荣誉证书

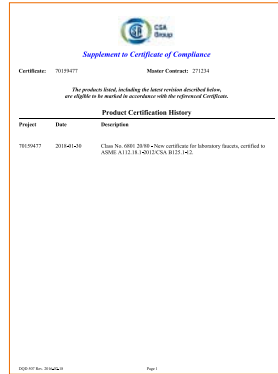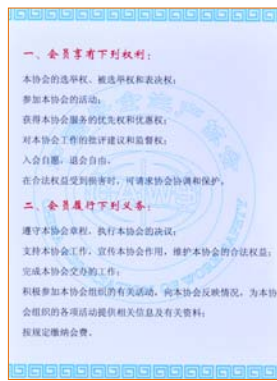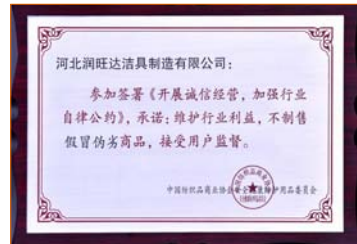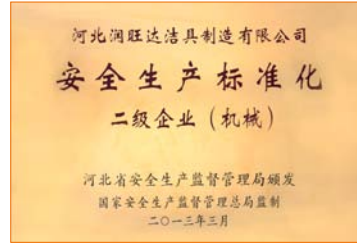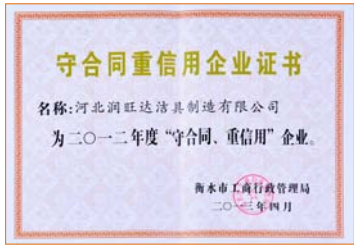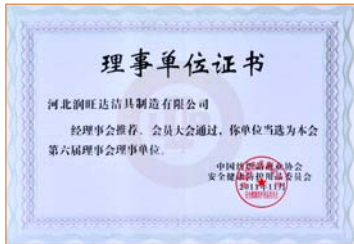




复合式紧急冲淋洗眼器  
Emergency Shower & Eye Wash

紧急冲淋洗眼器是广泛使用于医药、化工、石化、电子、半导体企业中危险工作区域和实验室的紧急救护安全装置。当发生化学液体或者有毒物质喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，该装置能迅速将危害降到最低程度，减少有毒有害物质对工作人员身体伤害。

As first aid security equipment, emergency shower and eye wash units are widely used at working area and laboratories in the fields of pharmaceutical, chemical, petrochemical, electronics, semi-conductor industries, where danger tends to occur unexpectedly. In the event of an accident of chemical or poison spill or fire, this equipment delivers water to rinse contaminants from a user's body, face, and eyes. So as to minimize damage and harm to injured worker.

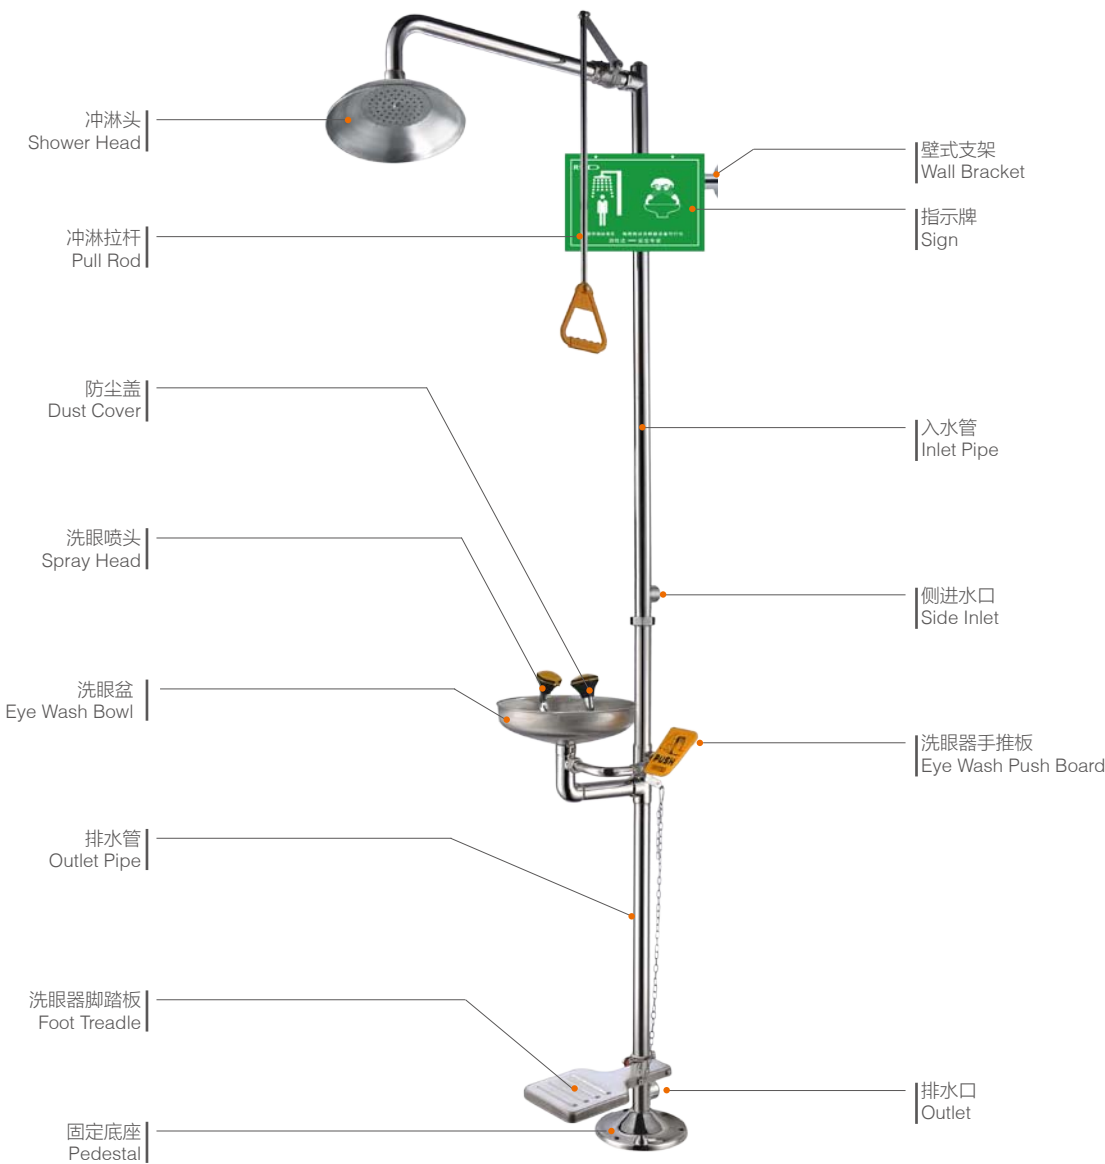

所有紧急冲淋洗眼器均可接受来样定做；RWD 也可根据客户要求，定制不同颜色。  
RWD Emergency Shower & Eye Wash can be designed and sampled, also offers customers different colors as customers' request.

RWD 紧急冲淋洗眼器执行 GB/T 38144.2—2019 国标  
RWD 紧急冲淋洗眼器符合 ANSI Z358.1-2014 美标  
RWD Emergency Shower & Eye Wash manufactured in accordance with GB/T 38144.2—2019  
RWD Emergency Shower & Eye Wash conform with ANSI Z358.1-2014

RWD 紧急冲淋洗眼器采用美国先进技术，符合美标 ANSI Z358.1-2014，产品依据 GB/T 38144.2—2019 标准生产。该标准中对紧急冲淋洗眼器每个组成部分的长度、高度、水流量、水流在定点高度的截面积等方面都做了详细的规定，RWD 紧急冲淋洗眼器系列均能达到标准。在此之上，RWD 紧急冲淋洗眼器系列洗眼喷头高度与角度完全依照面部比例设计，出水孔经过特殊处理，喷出的水更加温和，使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经。

RWD emergency forest eye washer adopts advanced American technology, conforms to American standard ANSI Z358.1-2014, and the products are produced according to GB/T 38144.2-2019 standard., which sets standard for length, height, flow volume and spray area, etc.,for emergency equipment. Eye wash in ergonomically designed with two spray heads, height and angle of the heads offer face most comfort. The specially designed spray holes soften water spray and protect eyes effectively.



复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：精细抛光，以增强产品耐腐蚀能力
- 安装特点：采用“插入式”快接方式，安装时长较传统洗眼器时长缩短 2/3
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 顶喷：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76 L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1201mm
- 排水口高度：86mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板控制洗眼开关。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : fine-polished, which makes the pipe surface performs better on corrosion resistance
- Assembling feature: pipes connected by innovative inserting & turning
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover : integrated with the spray head ( not connected by chain ),and easily removed by water flow.
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Inlet thread : Rp 1"female
- Outlet thread : Rp 1"female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1201 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 86 mm
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet part and outlet part are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end;  
stainless steel – made foot treadle is optional as eye wash switch



WJH0358A-3

复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：拉丝工艺
- 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：48mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76 L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：PC 可视化透明盖，洗眼盆 ABS 材质
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1500mm
- 排水口高度：95mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : sanded
- Assembling feature : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 48 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Eyewash bowl features : ABS bowl, transparent PC bowl cover
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water - flow control valve
- Inlet thread : Rc 1"female
- Outlet thread : Rc 1"female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1500 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 95 mm
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end



WJH1110（带翻盖盆洗眼器）

复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：精细抛光 增强产品耐腐蚀能力
- 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：48mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76 L/min
- 洗脸 / 洗脸水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1~1/4" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1~1/4" 英制内螺纹
- 进水口高度：1640mm
- 排水口高度：108mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板，控制洗眼开关。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : fine-polished, which makes the pipe surface performs better on corrosion resistance
- Assembling feature : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 48 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure: 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover feature : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water - flow control valve
- Inlet thread : Rp1 -1/4" ,female
- Outlet thread : Rp1 -1/4" ,female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1640 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 108 mm
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : at the height of 1524mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end  
stainless steel – made foot treadle is optional as eye wash switch




WJH0358

复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：高亮度环氧树脂涂层
- 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1186mm
- 排水口高度：86mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板，控制洗眼开关。

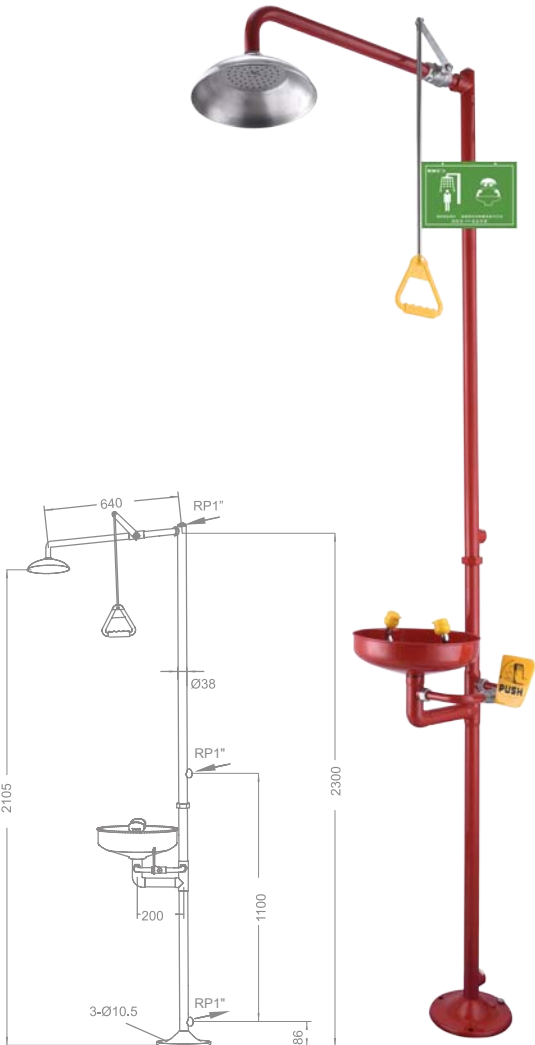


WJH0358A （红色）

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : glossy epoxy coated
- Assembling feature : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover feature : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Inlet thread : Rp1" ,female
- Outlet thread : Rp1" ,female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1186
- Outlet height ( from above the floor ) : 86
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end  
stainless steel – made foot treadle is optional as eye wash switch

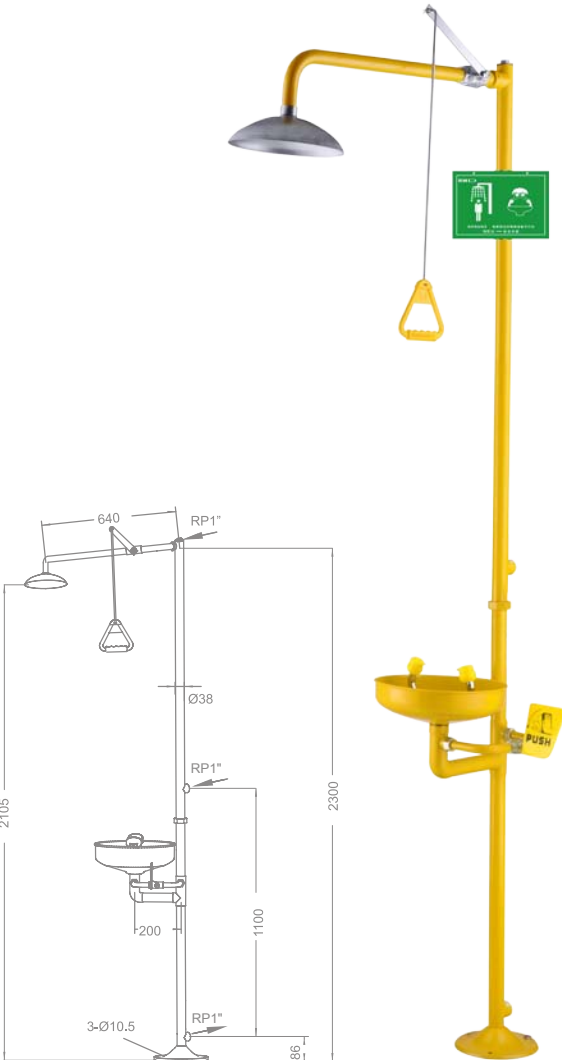

WJH0358A （黄色）



复合式紧急喷淋洗眼器

- 材质: SS304
- 表面处理: 精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层
- 安装特点: 采用“由任式”管道连接方式, 能够快速的装配和拆卸
- 使用功能: 喷淋 + 洗眼 (可同时使用, 也可分开使用)
- 开关球阀: 两片式快开球阀
- 冲淋喷头: 旋压式卷边工艺设计, 直径 250mm
- 管道直径: 38mm
- 公称压力: 1.0Mpa
- 工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力: 1.5Mpa
- 使用环境温度: 0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量:  $\geq 76$  L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量:  $\geq 11.4$  L/min
- 洗眼水流量:  $\geq 1.5$  L/min
- 洗眼盆: 300mm 直边设计, 聚水集中, 防止飞溅

- 防尘盖: 主体一体式设计, 不易丢失
- 洗眼喷头特点: 专利设计, 自带双流量调节阀
- 进水口尺寸: 1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸: 1" 英制内螺纹
- 进水口高度: 1186mm
- 排水口高度: 86mm
- 洗眼喷头间距: 170mm
- 出水范围: 距站立面 1524mm 高度, 出水范围直径至少为 510mm

★备注: 进、排水口尺寸可按用户需求定制, 建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板, 控制洗眼开关。



WJH0358A-1




WJH0858

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : fine-polished / glossy epoxy coated
- Assembling feature : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower :  $\geq 76$  L/min
- Flow rate of eye/face wash :  $\geq 11.4$  L/min
- Flow rate of eye wash :  $\geq 1.5$  L/min
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover feature : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Inlet thread : Rp1",female
- Outlet thread : Rp1",female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1186 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 86 mm
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end  
stainless steel – made foot treadle is optional as eye wash switch

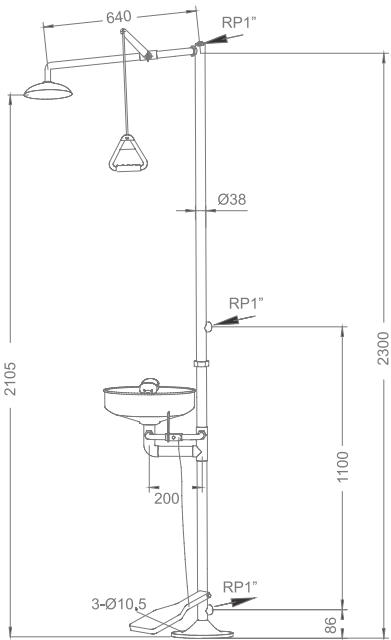

WJH0858 (高配款)

复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：精细抛光 增强产品耐腐蚀能力
- 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 不锈钢防尘盖：盖体一体式开关设计，有效隔离粉尘
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1160mm
- 排水口高度：90mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : fine-polished, which makes the pipe surface performs better on corrosion resistance
- Assembling feature : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 2.0 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Eyewash bowl cover : SS304, combined eye wash switch and bowl cover in one, performs better on dust prevention
- Dust cover feature : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water - flow control valve
- Inlet thread : Rp1",female
- Outlet thread : Rp1" ,female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1160 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 90 mm
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end



WJH0958B

复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：拉丝工艺
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1570mm
- 排水口高度：90mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板，控制洗眼开关。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : sanded
- Assembling feature : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover feature : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water - flow control valve
- Inlet thread : Rp1",female
- Outlet thread : Rp1" ,female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1570 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 90 mm
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end ;  
stainless steel – made foot treadle is optional as eye wash switch




WJH1358



复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：高亮度环氧树脂涂层
- 使用功能：喷淋（可选配单口洗眼器）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76L/min
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1190mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

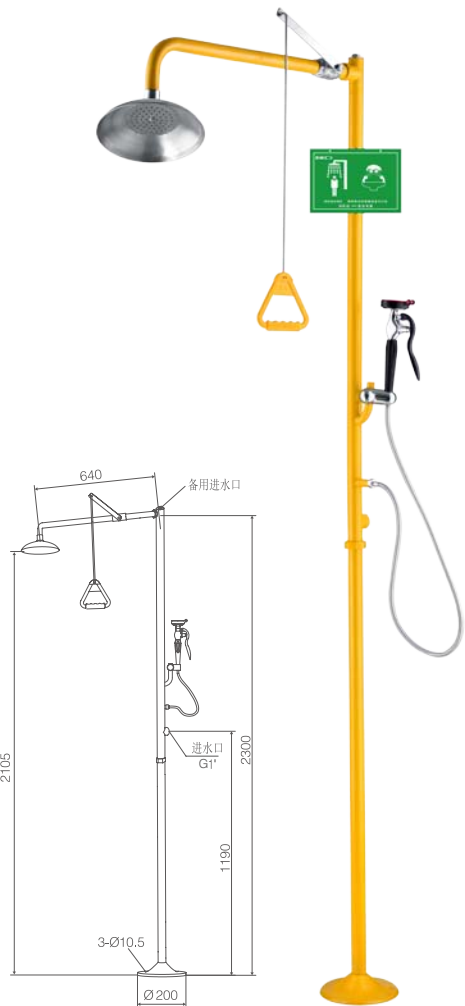


WJH0458B



EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : glossy epoxy coated
- Usage : single-nozzle hand-held shower is optional
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Inlet thread : Rp 1"female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1190 mm
- Water pattern coverage : water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end

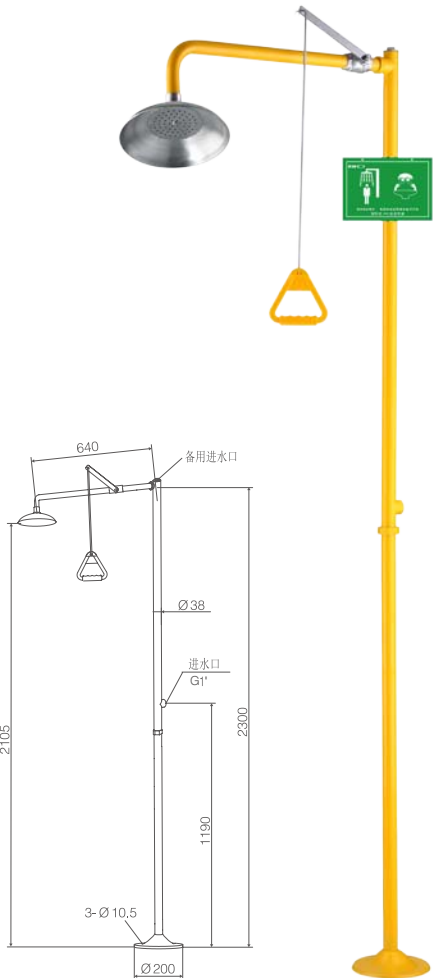

WJH0458C

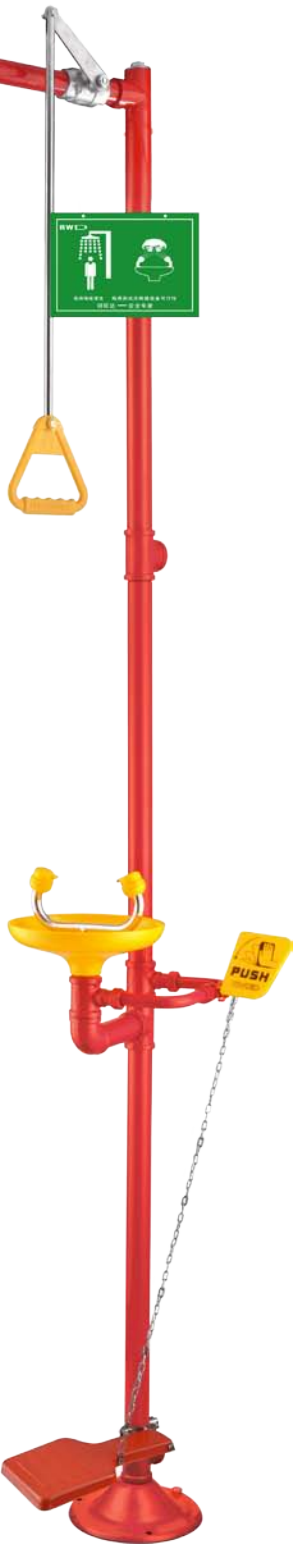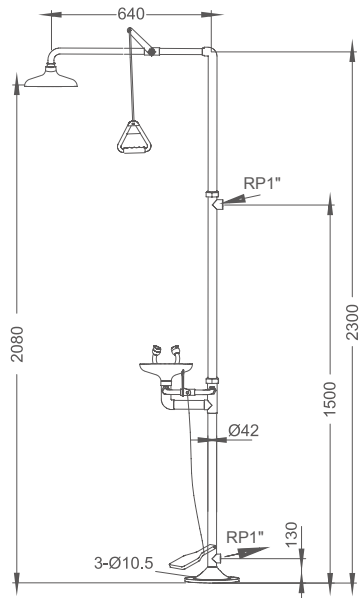

WJH0758A（红色、脚踏）

复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：普通不锈钢 /ABS
- 表面处理：高亮度环氧树脂涂层
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头 / 洗眼盆：直径 250mm、ABS 材质
- 管道直径：42mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1500mm
- 排水口高度：130mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板，控制洗眼开关。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel common and ABS
- Surface finishing : glossy epoxy coated
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head and eye wash bowl : ABS, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 42 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0°C~40°C
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Dust cover : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Inlet thread : Rp 1",female
- Outlet thread : Rp1",female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1500 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 130 mm
- Distance between spray heads : 170 mm
- Water pattern coverage : water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern covers a circular area of at least 510 mm in diameter

★ Notes : the inlet parts and outlet parts are customizable;  
shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end;  
stainless steel – made foot treadle is optional as eye wash switch.

复合式紧急冲淋洗眼器


- 材质：SS304
- 产品特点：配备脚踏、防护栏、大尺寸集水槽（可选配喷淋水幕帘）
- 表面处理：精细抛光 增强产品耐腐蚀能力
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1186mm
- 排水口高度：86mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 集水槽尺寸：长 × 宽 × 高 =1000x1000x100mm

★备注 1：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
★备注 2：此款产品为定制款，可依据用户现场环境需求，定制集水槽尺寸和规格。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304
- Product features : equips with foot treadle, guard rail, waste-water collecting sink ( or curtain )
- Surface finishing : fine-polished, which makes the pipe surface performs better on corrosion resistance
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0°C~40°C
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover feature : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Inlet thread : Rp1",female
- Outlet thread : Rp1",female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1186 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 86 mm
- Distance between spray heads : 170 mm

★ Notes : 1. the inlet parts and outlet parts are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end  
2. the shower, as well as the waste-water collecting sink are customizable

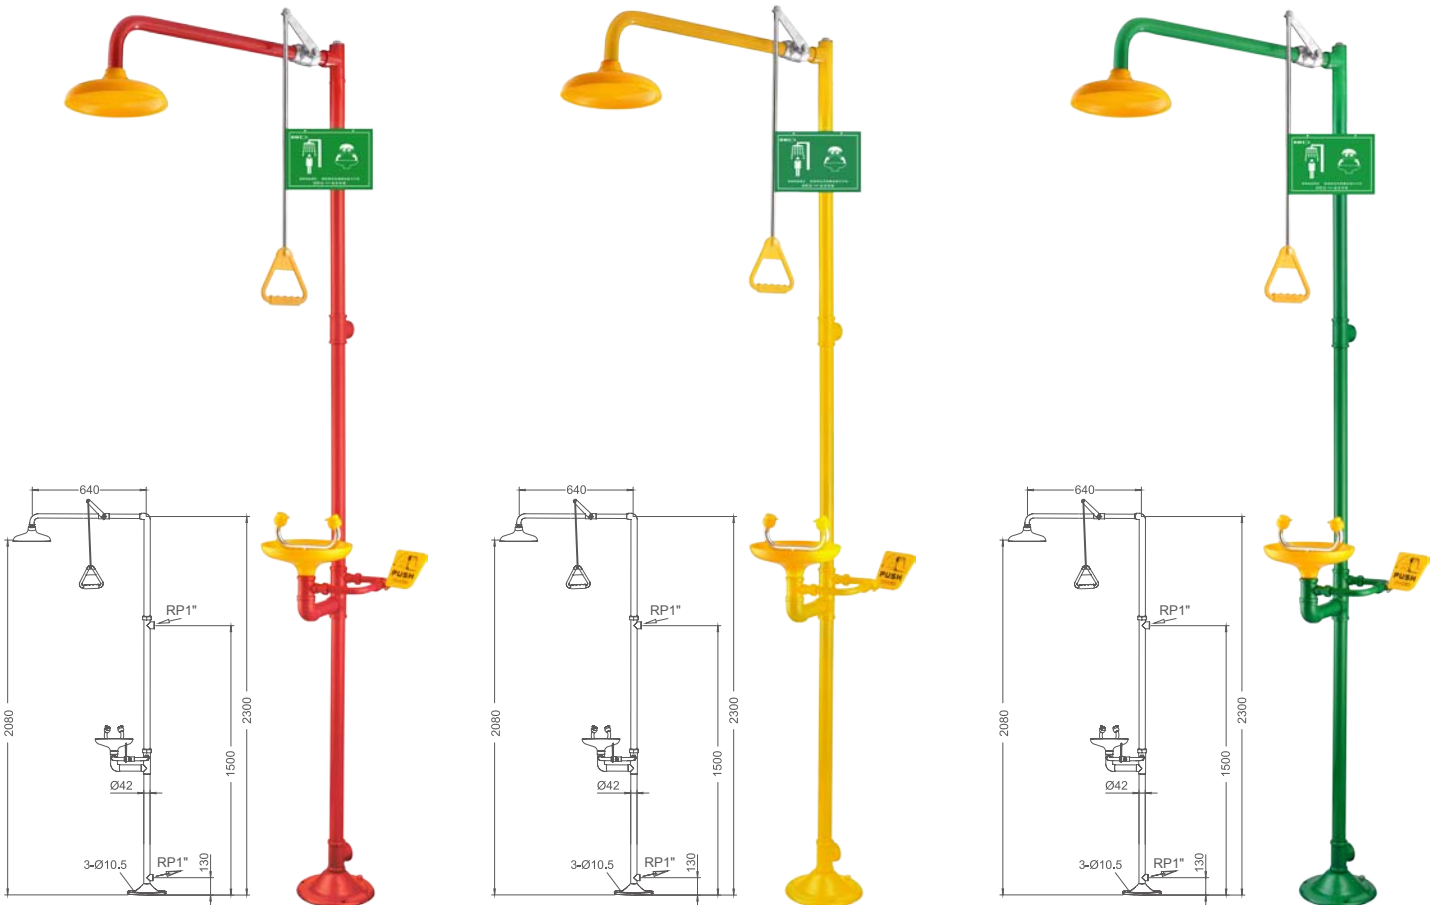

WJH0758A

WJH0758A（黄色）

WJH0758A（绿色）



WJH1590



WJH1591

复合式紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304/PP
- 产品特点：配备大尺寸废水收集槽
- 表面处理：精细抛光 增强产品耐腐蚀能力
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5 Mpa
- 使用环境温度：0℃ ~ 40℃
- 喷淋水流量：≥ 76L/min
- 洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1186mm
- 排水口高度：86mm
- 洗眼喷头间距：170mm
- 废水收集槽尺寸：长 × 宽 × 高 =1000x1000x150mm

- ★备注 1：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。
- ★备注 2：此款产品为定制款，可依据用户现场环境需求，定制废水收集槽尺寸和规格。

EYE/FACE WASH AND SHOWER COMBINATION STATION

- Material : Stainless Steel 304 / PP
- Product features : equips with waste-water collecting sink
- Surface finishing : fine-polished, which makes the pipe surface performs better on corrosion resistance
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter : 38 mm
- Nominal pressure : 1.0 Mpa
- Working pressure : 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure : 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment : 0℃~40℃
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover feature : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Inlet thread : Rp1",female
- Outlet thread : Rp1" ,female
- Inlet height ( from above the floor ) : 1186 mm
- Outlet height ( from above the floor ) : 86
- Distance between spray heads : 170 mm
- Size of waste-water collecting sink : 1000 mm ( length ) X 1000 mm ( width ) X 150 mm ( depth )

- ★ Notes : 1. the inlet parts and outlet parts are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end
2. the shower, as well as the waste-water collecting sink are customizable



WJH1592

防冻型紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：精细抛光 增强产品耐腐蚀能力
- 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸
- 使用功能：喷淋 + 洗眼 + 排空
- 适宜地区：北方低寒地区
- 开关球阀：两片式快开球阀 + 三片式特制球阀
- 顶喷：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
- 管道直径：38mm
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：810mm
- 排水口高度：86mm
- 产品特点：

1. 采用新型专利洗眼喷头。洗眼器喷头的出水流量，由喷头内部的流量调节结构控制，出厂前已经调试矫正，若使用现场水源工作压力有所变动，可以自行调节。
2. 进水总阀为特制三通球阀。进水口打开（开启角度 90°），排水口关闭；向上扳回开关手柄，进水口关闭，排水口开启，管路中的积水自动排空。
3. 眼器管路设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留的积水，利于管路的清洁卫生和防冻（洗眼时一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果。）
4. 本洗眼器具有手动排空功能，具有防冻作用，适用气温低于 0℃ 地区和有热水供水的环境使用。

- ★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

ANTI-FREEZING EMERGENCY SHOWER & EYE WASH

- Material: SS304
- Surface finishing : fine-polished, which makes the pipe surface performs better on corrosion resistance
- Installation characteristics: the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage:Shower+Eye wash+Emptying
- Appropriate area:Low cold areas in the North
- Switch ball valve: SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter: 38mm
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Inlet thread: Rp1"
- Outlet thread:Rp1"
- Inlet height: 810mm
- Outlet height:86mm
- Product features:

- 1.Adopt the new patented eye wash spray head.The outlet water flow of the eye wash spray head is controlled by the flow regulation structure inside the spray head,it has been debugged and corrected before leaving the factory. If the water pressure on site changes, it can be adjusted by itself.
2. The main water inlet valve is a special three-way ball valve. The water inlet is opened (opening angle 90°), the outlet is closed; move the switch handle upward, the water inlet is closed, the outlet is opened, and the accumulated water in the pipeline is automatically emptied.
3. The pipeline is equipped with a water leakage hole to empty the residual water in the eye nozzle, which is conducive to the cleaning and anti-freezing of the pipeline (a part of the water is drained into the sewer pipe during eye washing without affecting the use effect.).
4. The eye wash has the function of manual emptying and anti-freezing. It is suitable for use in areas where the temperature is below 0℃ and in environments with hot water supply.

- ★ Notes : The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end



WJH1005




防冻型紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
  - 表面处理：精细抛光 + 高亮度环氧树脂涂层
  - 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸
  - 使用功能：喷淋 + 洗眼 + 排空
  - 适宜地区：北方低寒地区
  - 开关球阀：两片式快开球阀 + 特制三通球阀
  - 顶喷：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
  - 管道直径：48mm
  - 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
  - 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
  - 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
  - 进水口尺寸：1-1/4 " 英制内螺纹
  - 排水口尺寸：1" 英制外螺纹
  - 进水口高度：105mm
  - 排水口高度：105mm
  - 洗眼喷头间距：170mm
  - 出水范围：距站立面 1524mm 高度，出水范围直径至少为 510mm
- ★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

ANTI-FREEZING EMERGENCY SHOWER & EYE WASH


- Material: SS304
  - Surface finishing : fine-polished,high gloss epoxy powder coating
  - Features : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
  - Usage:Shower+Eyewash+Emptying
  - Appropriate area:Low cold areas in the North
  - Switch ball valve: SS304 ball valve
  - Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
  - Pipe diameter: 48mm
  - Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
  - Dust cover : integrated with the spray head ( not connected by chain )
  - Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
  - Inlet thread: Rp1-1/4"
  - Outlet thread:G1"
  - Inlet height: 105mm
  - Outlet height:105mm
  - Distance between spray head:170mm
  - Water pattern coverage : at the height of 1524 mm above floor, the water pattern must be at least 510 mm in diameter
- ★ Note: the inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end

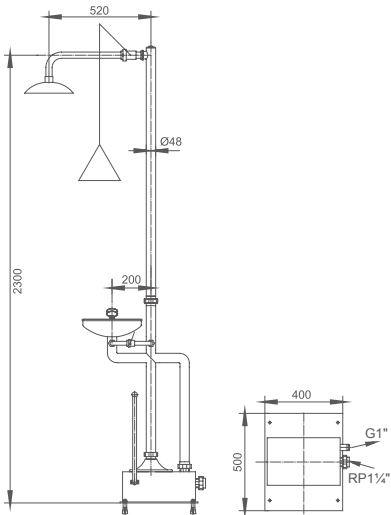

WJH0458A

防冻型紧急冲淋洗眼器

- 材质：SS304
  - 表面处理：精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层
  - 安装特点：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸
  - 使用功能：冲淋 + 洗眼 + 自动排空
  - 适宜地区：北方低寒地区
  - 开关球阀：两片式快开球阀 + 特制三通球阀
  - 顶喷：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm
  - 管道直径：48mm
  - 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
  - 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
  - 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
  - 进水口尺寸：1-1/4 " 英制内螺纹
  - 排水口尺寸：1" 英制外螺纹
  - 进水口高度：105mm
  - 排水口高度：105mm
  - 洗眼喷头间距：170mm
- ★备注 1：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。
- ★备注 2：本洗眼器为全自动排空洗眼器，操作方法：①人站在洗眼器脚踏板上，推开手推板，向下拉动拉杆 90°，洗眼器自动出水。②使用完毕，手推板、防尘盖和拉杆复位。③人离开脚踏板，出水阀自动关闭，同时可以直接排空整个洗眼系统管路里面的积水，防止结冰，保障洗眼器在结冰天气的正常使用。无需再做二次排空阀门的动作，方便快捷。

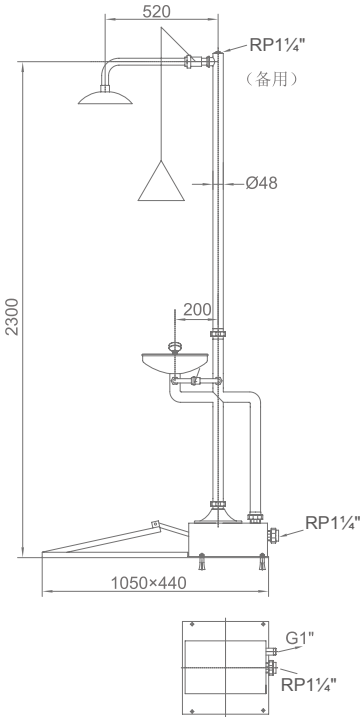


WJH0458（可加防尘盖）

ANTI-FREEZING EMERGENCY SHOWER & EYE WASH

- Material: SS304
- Surface finishing : fine-polished,high gloss epoxy powder coating
- Features : the"Union"allows easier pipe connection and disconnection
- Usage :Shower+Eyewash+Automatic emptying
- Appropriate area:Low cold areas in the North
- Switch ball valve: SS304 ball valve
- Shower head : spinning-formed with curled rim, diameter 250 mm
- Pipe diameter: 48mm
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Dust cover : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Inlet thread : Rp1-1/4"
- Outlet thread:G1"
- Inlet height: 105mm
- Outlet height:105mm
- Distance between spray head:170mm

★ Notes :

- 1.The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end;
- 2.This eye wash is an automatic emptying e,method of operation: ① The person stands on the foot pedal of the eye wash, pushes away the hand push board, and pulls the lever downward 90°, the eye wash automatically gives water. ② After use, hand push board, dust cover and pull rod are reset. ③ When the person leaves the foot pedal, the outlet valve closes automatically, at the same time it can directly empty the accumulated water in the entire eyewash system pipeline to prevent freezing and ensure the normal use of the eyewash in freezing weather.No need to do the second emptying valve action, convenient and fast.

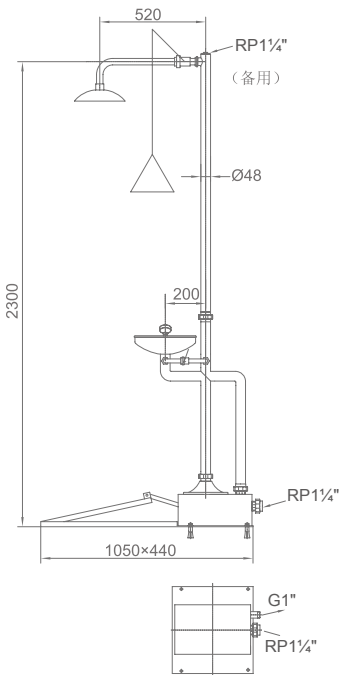

WJH0758 (可加防尘盖)


电伴热复合式冲淋洗眼器

- 内材质: SS304
- 外材质: ABS 可拆卸外壳
- 安装特点: 具有保温防冻作用, 配有恒温伴热带及温控系统
- 使用功能: 喷淋 + 洗眼 (可同时使用, 也可分开使用)
- 防爆等级: EXD Ⅱ BT4 / EXD Ⅱ BT6 / EXD Ⅱ CT4 / ECD Ⅱ CT6 (可定制)
- 防护等级: IP55 / IP65(可定制)
- 开关球阀: 两片式球阀
- 洗眼盆: 300mm 直边设计, 聚水集中
- 公称压力: 1.0Mpa
- 工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力: 1.5Mpa
- 喷淋水流量: ≥ 76L/MIN
- 洗脸 / 洗眼水流量: ≥ 11.4 L/MIN
- 洗眼水流量: ≥ 1.5 L/MIN
- 进水口尺寸: 1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸: 1" 英制外螺纹
- 进水口高度: 1230mm
- 排水口高度: 100mm
- 管道水温: 15℃ ~ 30℃

- ★备注: 建议进、排水口设置维修应急阀门和过滤器, 可根据现场使用环境定制防爆防护等级
- ★选配: 声光报警器, 防爆照明灯, 脚踏装置, 防尘装置

• 产品特色

1. 电伴热复合式冲淋洗眼器, 专为北方寒冷天气而设计。进水口处装有流量报警阀。
2. 一旦有使用者开动洗眼器, 则声光报警将会启动工作, 不仅可以告知其他人此处有人在操作, 同时也达到请求援助的目的。
3. 使用过的水将由面盆的内漏水管直接排走, 不污染使用空间, 简单方便。

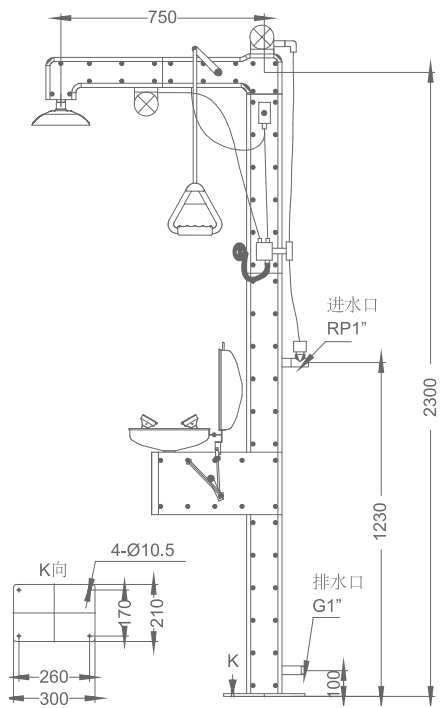

WJH0658

ELECTRICAL HEAT TRACING COMBINATION SHOWER &EYE WASH

- Internal Material: SS304
- External Material: ABS Removable Shell
- Installation characteristic: With heat preservation and anti-freezing function, equipped with constant thermostatic heating cable and temperature control system
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Explosive-proof grade: EXD ‖ BT4 / EXD ‖ BT6 / EXD ‖ CT4 / ECD ‖ CT6 (Customizable)
- Protection grade: IP55 / IP65(Customizable)
- Switch ball valve: SS304 ball valve
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Nominal pressure: 1.0Mpa
- Working pressure: 0.2-0.4 Mpa
- Testing pressure: 1.5 Mpa
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Inlet thread: Rp 1"
- Outlet thread: G1"
- Inlet height: 1230mm
- Outlet height: 100mm
- Water temperature of pipeline: 15℃~ 30℃

- ★ Notes : The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end.
- ★ Optional: Sound and light alarm, explosion-proof lamp, pedal device, dust proof device

- Product Feature:
- Electrical heat tracing combination shower &eye wash,specially designed for cold weather in northern .The inlet is equipped with a flow alarm valve.
  - Once a user operate the eye wash, the audible and visual alarm will start to work, not only to inform others that someone is operating here, but also to request assistance.
  - The used water will be drained directly from the inner leaking pipe of the bowl, which will not pollute the use space and is simple and convenient.





WJH0658A

电加热复合式紧急冲淋洗眼器

- 内材质: SS304
- 外材质: ABS 可拆卸外壳
- 安装特点: 具有保温防冻作用, 配有恒温伴热带及温控系统
- 使用功能: 喷淋 + 洗眼 ( 可同时使用, 也可分开使用 )
- 防爆等级: EXD ‖ BT4/EXD ‖ BT6 /EXD ‖ CT4/ECD ‖ CT6 ( 可定制 )
- 防护等级: IP55 / IP65 ( 可定制 )
- 开关球阀: 两片式球阀
- 洗眼盆: 300mm 直边设计, 聚水集中
- 公称压力: 1.0Mpa
- 工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力: 1.5Mpa
- 喷淋水流量: ≥ 76L/MIN
- 洗脸 / 洗眼水流量: ≥ 11.4 L/MIN
- 洗眼水流量: ≥ 1.5 L/MIN
- 进水口尺寸: 1~1/4" 法兰
- 排水口尺寸: 1" 法兰
- 进水口高度: 170mm
- 排水口高度: 100mm
- 管道水温: 15℃ ~ 30℃

- ★ 产品特点:
- 本品适用于 0℃ 以下环境地区使用。当水温低于 0℃ 时, 洗眼器管身将自动开启加热功能, 解除因温度过低无法使用或因此而造成的损坏的可能。
  - 进水口处装有流量报警阀, 在产品顶部配有防爆型声光报警器。一旦有使用者开动洗眼器, 则声光报警灯就会启动工作, 不仅可以告知其他人此处有人在操作, 同时也达到请求援助的目的。
  - 在洗眼器喷头端口处安装了防爆智能照明装置, 采用光控开关装置, 在有效的节约了电能的情况下, 方便受伤者在夜间使用。
  - 本品配有聚氨酯保温隔热材料进行保温防护, 避免了因外界环境温度的变化而影响了洗眼器管道水温变化, 更有效的保证了受伤者得到适宜的洗眼水温。
  - 洗眼器水源采用集中防爆加热系统集中放热, 防爆加热系统具有防干烧、防漏电 ( 漏电时自动切断电源 ) 和可靠温控功能, 能有效的瞬时提高洗眼器水温 15℃ 且不高于 38℃。
  - 洗眼器具有自动排空装置, 洗眼系统内积水能在 15 秒全部排空, 更有效的提高了洗眼系统的防冻功能已确保洗眼用水洁净卫生。

- ★备注: 进、排水口尺寸可按用户需求定制, 建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

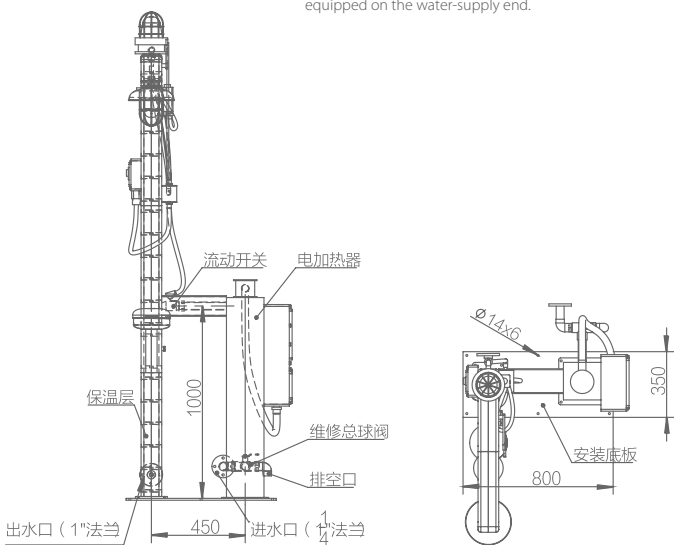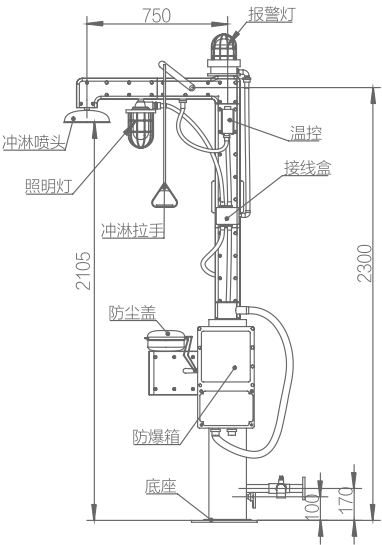

ELECTRIC HEATING COMPOUND EMERGENCY FLUSH EYEWASH DEVICE

- Internal Material: SS304
- External Material: ABS Removable Shell
- Installation characteristic: With heat preservation and anti-freezing function, equipped with constant thermostatic heating cable and temperature control system
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Explosive-proof grade: EXD ‖ BT4/EXD ‖ BT6 /EXD ‖ CT4/ECD ‖ CT6(Customizable)
- Protection grade: IP55 / IP65(Customizable)
- Switch ball valve: SS304 ball valve
- Eyewash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Nominal pressure: 1.0Mpa
- Working pressure: 0.2-0.4 Mpa
- Testing pressure: 1.5 Mpa
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Inlet thread: DN32
- Outlet thread: DN25
- Inlet height: 170mm
- Outlet height: 100mm
- Water temperature of pipeline : 15℃~ 30℃

- ★ Product Feature:
- This product is suitable for use in areas that the temperature below 0℃.When the water temperature is lower than 0℃, the tube body of the eye wash will automatically turn on the heating function to remove the possibility that the temperature is too low to use or the damage.
  - The water inlet is equipped with a flow alarm valve and an explosion-proof audible and visual alarm is equipped at the top of the product.
  - An explosion-proof intelligent lighting device is installed at the nozzle end of the eye wash and use light control switch device,in the case of effectively saving electricity, it is convenient for the injured to use at night.
  - This product is equipped with polyurethane thermal insulation material for thermal protection,to avoid the influence of external ambient temperature changes on the water temperature of the eyewash pipe,more effective to ensure that the injured get appropriate water to wash their eyes.
  - The water source of the eye wash uses a centralized explosion-proof heating system to radiate heat,the explosion-proof heating system has anti-dry burning, anti-leakage (automatically cut off the power when leakage) and reliable temperature control function,it can effectively increase the water temperature of eyewash 15℃ and not higher than 38℃ instantly.
  - The eye wash with automatic emptying device,the water in the eye wash system can be emptied in 15 seconds,more effectively improve the anti-freeze function of the eye washing system to ensure the clean water sanitation.

- ★ Notes :The inlet part and outlet part are customizable ;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end.





WJH0658-1

紧急冲淋洗眼房

- 材质：板材、框架 SS304
- 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
- 安装特点：双层加厚不锈钢板，内置 5cm 厚玻璃棉
- 玻璃棉特点：耐火、阻燃、保温，隔热御寒
- 观察窗：采用双层钢化玻璃，尺寸 50cmx50cm，已做抽真空处理。
- 洗眼房尺寸：长 × 宽 × 高 = 110cmx110cmx240cm
- 开关球阀：两片式快开球阀
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅。
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 喷淋水流量：≥ 76 L/min
- 洗眼 / 洗脸水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1-1/4" 英制外螺纹
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。
- ★ 产品特点：①洗眼房内设集水槽。②洗眼器管路设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留的积水，利于管路的清洁卫生和防冻（洗眼时一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果）。③冲淋房进、排水孔安装位已预留空隙，用于电伴热带的缠绕安装，实现管线的保温，可满足严寒地区使用
- ★ 备注：洗眼房尺寸规格可按现场需求定制。进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

EMERGENCY SHOWER & EYE WASH ROOM

- Emergency shower & eye wash room
- Main material: SS304
- Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
- Installation features: double thick stainless steel plate, built-in 5cm thick glass wool
- Glass wool characteristics: fire resistance, flame retardant, heat preservation, heat insulation and cold protection
- Inspection window: Double-layer tempered glass, size 50cmx50cm, the space between the window glass layers is vacuumized
- Eye wash room size: L × W × H = 110cmx110cmx240cm
- Switch ball valve: SS304
- Eye wash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
- Nominal pressure: 1.0Mpa
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa
- Testing pressure: 1.5Mpa
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
- Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
- Inlet thread : Rp1", female
- Outlet thread : G1-1/4", male
- Dust cover : integrated with the spray head
- Spray head feature: patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Applicable places: Widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire protection, power and port and other places.
- Product features: ① There is a waste-water collection sink in the eye wash room. ② The eye wash pipeline is provided with a seepage hole to empty the residual water in the eye wash, which is conducive to the cleaning and anti-freezing of the pipeline (part of the water is discharged into the downpipe through the hole during the eye wash without affecting the effect of use). ③ The installation position of the inlet and outlet holes of the shower room has reserved the gap, which is used for the winding installation of the electric tracing tropics, to realize the heat preservation of the pipelines, which can be used in the cold region
- ★ Notes : the size and specification of eye wash room can be customized according to the requirements of the site; the inlet part and outlet part are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end



WJH0786-1

紧急冲淋洗眼房

- 材质：板材、框架 SS304
  - 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
  - 洗眼房尺寸：长 × 宽 × 高 =110cmx114cmx240cm
  - 开关球阀：两片式快开球阀
  - 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅。
  - 进水口尺寸：1-1/4" 英制外螺纹
  - 排水口尺寸：1-1/4" 英制外螺纹
  - 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
  - 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
- ★备注：洗眼房尺寸规格可按现场需求定制。进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

EMERGENCY SHOWER & EYE WASH ROOM

- Main material: SS304
  - Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
  - Eye wash room size: L × W × H = 110cmx114cmx240cm
  - Switch ball valve: SS304
  - Eye wash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
  - Inlet thread : G1-¼", male
  - Outlet thread : G1-¼", male
  - Dust cover : integrated with the spray head
  - Spray head feature: patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- ★ Notes : the size and specification of eye wash room can be customized according to the requirements of the site; the inlet part and outlet part are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end

紧急冲淋洗眼房


- 材质：房体 PE、喷淋洗眼设备 SS304
  - 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
  - 洗眼房尺寸：长 × 宽 × 高 =115cmx130cmx240cm
  - 开关球阀：两片式快开球阀
  - 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
  - 公称压力：1.0Mpa
  - 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
  - 测试压力：1.5Mpa
  - 喷淋水流量：≥ 76 L/min
  - 洗眼 / 洗脸水流量：≥ 11.4 L/min
  - 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
  - 进水口尺寸：1" 英制外螺纹
  - 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
  - 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
  - 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所
- ★备注：进水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器

EMERGENCY SHOWER & EYE WASH ROOM

- Material: Room PE, spraying eye washing equipment SS304
  - Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
  - Eye wash room size: L × W × H = 115cmx130cmx240cm
  - Switch ball valve: SS304
  - Eye wash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
  - Nominal pressure: 1.0Mpa
  - Working pressure: 0.2~0.4Mpa
  - Testing pressure: 1.5Mpa
  - Flow rate of body shower : ≥76 L/min
  - Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min
  - Flow rate of eye wash : ≥1.5 L/min
  - Inlet thread : G1", male
  - Dust cover : integrated with the spray head
  - Spray head feature: patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
  - Applicable places: Widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire protection, power and port and other places.
- ★ Notes : the inlet part and outlet part are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end



WJH0786A

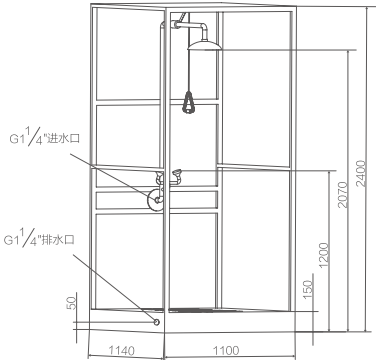

WJH0786



WJH3501



紧急冲淋洗眼房

- 材质：板材、框架 SS304
  - 使用功能：喷淋 + 洗眼（可同时使用，也可分开使用）
  - 观察窗：双开门式可视玻璃窗
  - 洗眼房尺寸：长 × 宽 × 高 =110cmx110cmx295cm
  - 开关球阀：两片式快开球阀
  - 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅。
  - 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
  - 排水口尺寸：1~1/4" 英制外螺纹
  - 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
  - 洗眼喷头特点：专利设计，自带双流量调节阀
  - 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。
- 产品特色：①洗眼房内设集水槽。②洗眼器管路设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留的积水，利于管路的清洁卫生和防冻（洗眼时一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果）。③冲淋房进、排水孔安装位已预留空隙，用于电伴热带的缠绕安装，实现管线的保温，可满足严寒地区使用。④本产品顶部配有吊环，方便起吊。⑤可单独于墙壁指定角落。本产品自带万向轮，可根据现场需要随意移动，使用方便。
- ★备注：洗眼房尺寸规格可按现场需求定制。进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

EMERGENCY SHOWER & EYE WASH ROOM

- Main material: SS304
  - Usage : drenching body and rinsing faces / eyes can be operated separately or simultaneously
  - Inspection window: double door type visible glass window
  - Eye wash room size: L × W × H = 110cmx110cmx295cm
  - Switch ball valve: SS304
  - Eye wash bowl features : 300 mm in diameter, vertical bowl-wall design, allows better water collecting and anti-splashing
  - Inlet thread : Rp1", female
  - Outlet thread : G1-1/4", male
  - Dust cover : integrated with the spray head
  - Spray head feature: patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
  - Applicable places: Widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire protection, power and port and other places.
- Product features: ① There is a waste-water collection sink in the eye wash room. ② The eye wash pipeline is provided with a seepage hole to empty the residual water in the eye wash, which is conducive to the cleaning and anti-freezing of the pipeline (part of the water is discharged into the downpipe through the hole during the eye wash without affecting the effect of use). ③ The installation position of the inlet and outlet holes of the shower room has reserved the gap, which is used for the winding installation of the electric tracing tropics, to realize the heat preservation of the pipelines, which can be used in the cold region. ④ The top of the product is equipped with a lifting ring for easy lifting. ⑤ Can be alone in the wall designated corners. The product comes with universal wheel, which can be moved freely according to the needs of the site, convenient to use.
- ★ Notes : the size and specification of eye wash room can be customized according to the requirements of the site; the inlet part and outlet part are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end



WJH1486-1

立式紧急洗眼器

- 材质：SS304
  - 表面处理：高亮度环氧树脂涂层
  - 使用功能：眼面部冲洗
  - 开关球阀：两片式快开球阀
  - 管道直径：38mm
  - 公称压力：1.0Mpa
  - 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
  - 测试压力：1.5Mpa
  - 使用环境温度：0 ~ 40℃
  - 洗眼 / 洗脸水流量：≥ 11.4 L/min
  - 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
  - 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
  - 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
  - 进水口尺寸：1/2 " 英制外螺纹
  - 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
  - 进水口高度：753mm
  - 排水口高度：86mm
- ★产品特色：洗眼洗面停止使用后，管道内积水自动排空，达到防冻的目的。
- ★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

VERTICAL EMERGENCY EYE WASH

- Materials:SS304
  - Surface finishing:High brightness epoxy coating
  - Function:eye and face washing
  - Switching ball valve: two-piece ball valve
  - Pipe diameter: 38mm
  - Nominal pressure: 1.0Mpa
  - Working pressure: 0.2~0.4Mpa
  - Test pressure: 1.5Mpa
  - Working environment temperature:0℃~40℃
  - Eye wash/face wash water flow: ≥11.4 L/min
  - Flow of eye wash: ≥1.5 L/min
  - Eye wash bowl: 300mm straight edge design, gather water, prevent splash
  - Dust cover: integrated design of main body, not easy to lose
  - Inner size:G1/2" male
  - Outlet size:Rp1" female
  - Inlet height: 753mm
  - Outlet height: 86mm
  - Product features:After the use of eye wash and face wash is stopped, the water in the pipeline will be drained automatically to achieve the purpose of anti-freezing.
- ★ Notes : The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end.



WJH0359A（黄色）



立式紧急洗眼器

- 材质: SS304
  - 表面处理: 高亮度环氧树脂涂层
  - 使用功能: 眼面部冲洗
  - 开关球阀: 两片式快开球阀
  - 管道直径: 48mm
  - 公称压力: 1.0Mpa
  - 工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa
  - 测试压力: 1.5Mpa
  - 使用环境温度: 0 ~ 40℃
  - 洗眼 / 洗脸水流量: ≥ 11.4 L/min
  - 洗眼水流量: ≥ 1.5 L/min
  - 洗眼盆: 300mm 直边设计, 聚水集中, 防止飞溅
  - 防尘盖: 主体一体式设计, 不易丢失
  - 进水口尺寸: 1/2" 英制外螺纹
  - 排水口尺寸: 1" 英制内螺纹
  - 进水口高度: 780mm
  - 排水口高度: 108mm
- ★ 产品特色: 洗眼洗面停止使用后, 管道内积水自动排空, 达到防冻的目的。
- ★ 备注: 进、排水口尺寸可按用户需求定制, 建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板, 控制洗眼开关。

VERTICAL EMERGENCY EYE WASH

- Materials:SS304
  - Surface finishing:High brightness epoxy coating
  - Function:eye and face washing
  - Switching ball valve: two-piece ball valve
  - Pipe diameter: 48mm
  - Nominal pressure: 1.0Mpa
  - Working pressure: 0.2~0.4Mpa
  - Test pressure: 1.5Mpa
  - Working environment temperature:0℃~40℃
  - Eye wash/face wash water flow: ≥11.4 L/min
  - Flow of eye wash: ≥1.5 L/min
  - Eye wash bowl: 300mm straight edge design, gather water, prevent splash
  - Dust cover: integrated design of main body, not easy to lose
  - Inner size:G1/2" male
  - Outlet size:Rp1" female
  - Inlet height: 780mm
  - Outlet height: 108mm
- Product features:After the use of eye wash and face wash is stopped, the water in the pipeline will be drained automatically to achieve the purpose of anti-freezing.
- ★ Note:The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end.

立式紧急洗眼器

- 材质: SS304
  - 表面处理: 精细抛光
  - 使用功能: 眼面部冲洗
  - 开关球阀: 两片式球阀
  - 管道直径: 48mm/38mm
  - 公称压力: 1.0Mpa
  - 工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa
  - 测试压力: 1.5Mpa
  - 使用环境温度: 0 ~ 40℃
  - 洗眼 / 洗脸水流量: ≥ 11.4 L/min
  - 洗眼水流量: ≥ 1.5 L/min
  - 洗眼盆: 300mm 直边设计, 聚水集中, 防止飞溅
  - 防尘盖: 主体一体式设计不易丢失
  - 进水口尺寸: 1/2 " 英制外螺纹
  - 排水口尺寸: 1~1/4" 英制内螺纹
  - 进水口高度: 780mm/753mm
  - 排水口高度: 108mm/86mm
- ★ 产品特色: 洗眼洗面停止使用后, 管道内积水自动排空, 达到防冻的目的。
- ★ 备注: 进、排水口尺寸可按用户需求定制, 建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。可添加不锈钢脚踏板, 控制洗眼开关。

VERTICAL EMERGENCY EYE WASH

- Materials:SS304
  - Surface finishing:fine polishing
  - Function:eye and face washing
  - Switching ball valve: two-piece ball valve
  - Pipe diameter: 48mm/38mm
  - Nominal pressure: 1.0Mpa
  - Working pressure: 0.2~0.4Mpa
  - Test pressure: 1.5Mpa
  - Working environment temperature:0℃~40℃
  - Eye wash/face wash water flow: ≥11.4 L/min
  - Flow of eye wash: ≥1.5 L/min
  - Eye wash bowl: 300mm straight edge design, gather water, prevent splash
  - Dust cover: integrated design of main body, not easy to lose
  - Inner size:G1/2" male
  - Outlet size:Rp1-1/4" female
  - Inlet height: 780mm/753mm
  - Outlet height: 108mm/86mm
- Product features:After the use of eye wash and face wash is stopped, the water in the pipeline will be drained automatically to achieve the purpose of anti-freezing.
- ★ Note:The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end;Stainless steel foot treadle can be added to control the eye wash switch.



立式紧急洗眼器

- 材质：普通不锈钢 /ABS
- 表面处理：高亮度环氧树脂涂层
- 使用功能：眼面部冲洗
- 开关球阀：两片式球阀
- 管道直径：42mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0 ~ 40℃
- 洗眼 / 洗脸水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆 :250mm 的 ABS 工程塑料
- 防尘盖：主体一体式设计，不易丢失
- 进水口尺寸：1/2 " 英制外螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：758mm
- 排水口高度：130mm

★产品特色：洗眼洗面停止使用后，管道内积水自动排空，达到防冻的目的。


★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。  
可添加不锈钢脚踏板，控制洗眼开关。

VERTICAL EMERGENCY EYE WASH

- Materials:Stainless Steel common and ABS
- Surface finishing:High brightness epoxy coating
- Function:eye and face washing
- Switching ball valve: two-piece ball valve
- Pipe diameter: 42mm
- Nominal pressure: 1.0Mpa
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa
- Test pressure: 1.5Mpa
- Working environment temperature: 0℃~40℃
- Eye wash/face wash water flow: ≥11.4 L/min
- Flow of eye wash: ≥1.5 L/min
- Eye wash bowl: 250mm ABS engineering plastic
- Dust cover: integrated design of main body, not easy to lose
- Inner size:G1/2" male
- Outlet size:Rp1" female
- Inlet height: 758mm
- Outlet height: 130mm

★ Product features:After the use of eye wash and face wash is stopped, the water in the pipeline will be drained automatically to achieve the purpose of anti-freezing.

★ Notes :The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end. Stainless steel foot treadle can be added to control the eye wash switch.

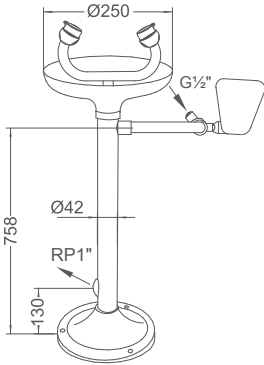

WJH0759A



立式紧急洗眼器

- 材质：SS304
- 表面处理：精细抛光
- 使用功能：眼面部冲洗
- 开关球阀：两片式球阀
- 不锈钢防尘盖：盖体一体式，有效隔离粉尘
- 管道直径：38mm
- 公称压力：1.0Mpa
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力：1.5Mpa
- 使用环境温度：0 ~ 40℃
- 洗眼 / 洗脸水流量：≥ 11.4 L/min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼盆：300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅
- 防尘盖：主体一体式设计不易丢失
- 进水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 排水口尺寸：1" 英制内螺纹
- 进水口高度：1065mm
- 排水口高度：90mm

★产品特色：洗眼洗面停止使用后，管道内积水自动排空，达到防冻的目的。


★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。

VERTICAL EMERGENCY EYE WASH

- Materials:SS304
- Surface finishing:fine polishing
- Function:eye and face washing
- Switching ball valve: two-piece ball valve
- Stainless steel dust cover: integrated cover, effective dust isolation
- Pipe diameter: 38mm
- Nominal pressure: 1.0Mpa
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa
- Test pressure: 1.5Mpa
- Working environment temperature: 0℃~40℃
- Eye wash/face wash water flow: ≥11.4 L/min
- Flow of eye wash: ≥1.5 L/min
- Eye wash bowl: 300mm straight edge design, gather water, prevent splash
- Dust cover: integrated design of main body, not easy to lose
- Inner size:Rp1" female
- Outlet size:Rp1" female
- Inlet height: 1065mm
- Outlet height: 90mm

★ Product features:After the use of eye wash and face wash is stopped, the water in the pipeline will be drained automatically to achieve the purpose of anti-freezing.

★ Note:The inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end.

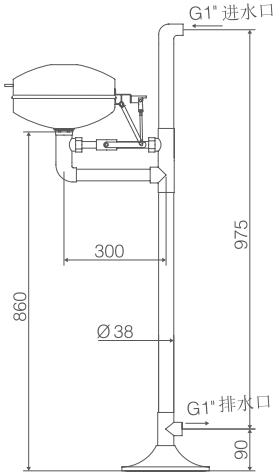

WJH0959B



接墙式冲淋洗眼器

- 材质：SS304
- 涂层：拉丝工艺
- 功能：冲淋 + 洗眼
- 产品特点：多功能壁挂洗眼器
- 球阀：两片式快开球阀
- 管道直径：38mm
- 进水口尺寸：1 英制外螺纹
- 排水口尺寸：1 英制外螺纹

★ 产品特色：狭窄的作业空间及实验室更加需要提高空间的利用率，接墙式洗眼器不占地面空间，使用简单方便。洗眼停止使用后，管道内积水自动排空，达到防冻的目的。


★ 备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器

WALL MOUNTED SHOWER & EYE WASH

- Material : Stainless Steel 304
- Surface finishing : sanded
- Function:eye and face washing
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Pipe diameter : 48 mm
- Inlet thread : G1,male
- Outlet thread : G1 ,male

★ limited working space and laboratory more need to advance the rate of using,the wall mounted eye wash is cabinet and convenient.After washing the eyes, the pipe of water can empty automatically to achieve preventing frostbite

★ Notes :the inlet part and outlet part are customizable;shut off valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end.

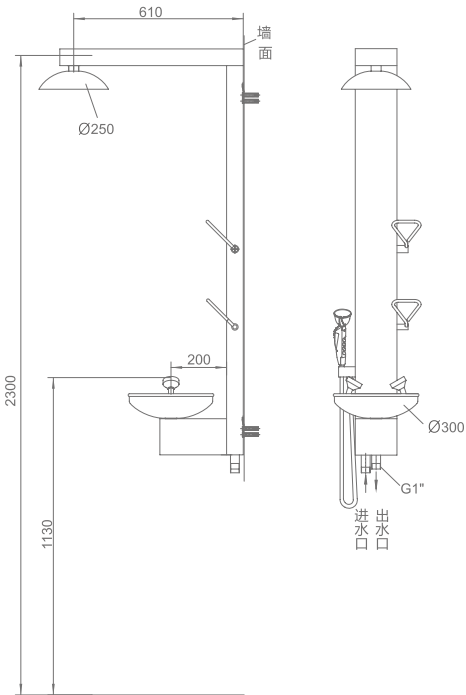


WJH1558

接墙式冲淋 / 洗眼器


- 材质：SS304/ABS
- 涂层：精细抛光
- 功能：冲淋 + 洗眼
- 球阀：两片式快开球阀
- 管道直径：38/48mm
- 进水口尺寸：1"/1-1/4" 英制内螺纹
- 喷淋水流量：≥ 76L/min
- 洗脸 / 洗脸水流量：≥ 11.4 L/min

WALL MOUNTED SHOWER & EYE WASH

- Material : Stainless Steel 304 /ABS
- Surface finishing : sanded
- Function:eye and face washing
- Shower & eye wash switch : SS304 ball valve
- Pipe diameter : 38/48 mm
- Inlet thread : Rp1"1-1/4", female
- Flow rate of body shower : ≥76 L/min
- Flow rate of eye/face wash : ≥11.4 L/min

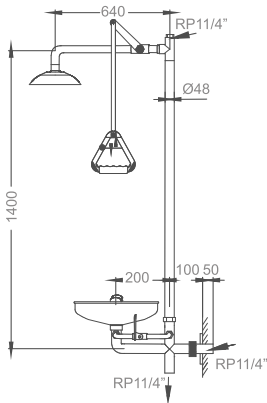

WJH0358C

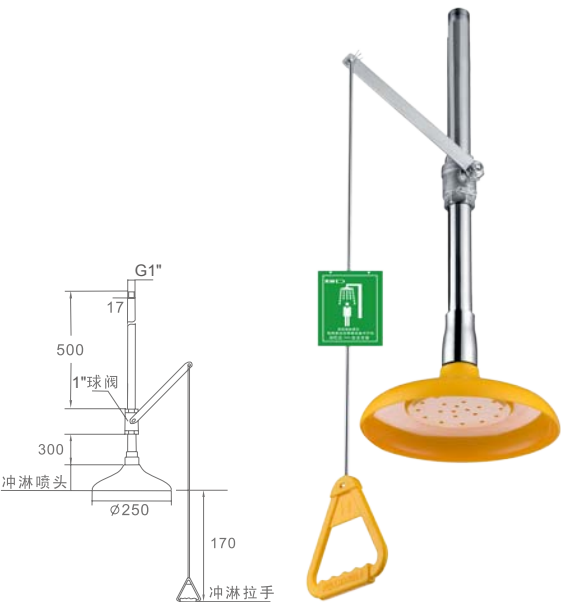

WJH0785



WJH0358D



### 接墙式紧急冲淋洗眼器

- 材质: SS304
- 安装方式: 墙壁嵌入式 (卫生节省空间)
- 功能: 洗眼 + 喷淋
- 冲淋喷头: SS304 不锈钢
- 洗眼喷头为 ABS 工程塑料
- 喷淋水流量:  $\geq 76 \text{ L/min}$
- 洗脸 / 洗眼水流量:  $\geq 11.4 \text{ L/min}$
- 洗眼水流量:  $\geq 1.5 \text{ L/min}$
- 洗眼喷头: 配备双流量调节阀
- 进水口: 1" 英制内螺纹
- 排水口: 1-1/4" 英制内螺纹

★备注：嵌入式洗眼器隔绝粉尘污染，高效利用空间，适用于无菌车间，医院，高端实验室等环境

## WALL MOUNTED EMERGENCY SHOWER & EYE WASH

Material: stainless steel 304

- Installation: wall embedded (save space)
  - Function: shower+eye wash
  - Shower head: stainless steel 304
  - Eye wash sprayer head: ABS engineering plastic
  - Flow rate of body shower:  $\geq 76$  L/min
  - Flow rate of eye/face wash:  $\geq 11.4$  L/min
  - Flow rate of eye/wash:  $\geq 1.5$  L/min
  - Sprayer head: each sprayer head equips with one water-flow control valve
  - Inlet thread: Rp 1" ,female
  - Outlet thread: Rp 1-1/4" ,female
  - Notes: The embedded eye wash is isolated from dust pollution, uses space efficiently,
- Suitable for aseptic workshops, hospitals, high-end laboratories and other environments.



WJH1858

### 接墙式洗眼器

- 材质: SS304
- 涂层: 精细抛光
- 功能: 洗眼洗脸
- 球阀: 两片式快开球阀
- 公称压力: 1.0Mpa
- 工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力: 1.5Mpa
- 使用环境温度: 0 ~ 40℃
- 洗眼 / 洗脸水流量:  $\geq 11.4$  L/min
- 进水口尺寸: 1-1/4" 英制外螺纹
- 排水口尺寸: 1-1/4" 英制内螺纹

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器

## WALL MOUNTED EMERGENCY EYE WASH

- Material: stainless steel 304
- Surface finishing: fine-polished
- Function: wash eyes and face
- Switch ball valve: SS304
- Nominal pressure: 1.0 Mpa
- Working pressure: 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure: 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment: 0°C~40°C
- Flow rate of eye/face wash:  $\geq 11.4$  L/min
- Inlet thread: G1-1/4", male
- Outlet thread: Rp 1-1/4", female

- Notes : the inlet part and outlet part are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end



### 接墙式洗眼器



- 材质: SS304/ABS
- 涂层: 高亮度环氧树脂涂层
- 功能: 洗眼洗脸
- 球阀: 两片式快开球阀
- 公称压力: 1.0Mpa
- 工作压力: 0.2 ~ 0.4Mpa
- 测试压力: 1.5Mpa
- 使用环境温度: 0 ~ 40℃
- 洗眼 / 洗脸水流速:  $\geq 11.4 \text{ L/min}$
- 进水口尺寸: 1/2" 英制内螺纹
- 排水口尺寸: 1" 英制内螺纹

★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器

## WALL MOUNTED EMERGENCY EYE WASH

- Material: stainless steel 304/ ABS
- Surface finishing: glossy epoxy coated
- Function: wash eyes and face
- Switch ball valve: SS304
- Nominal pressure: 1.0 Mpa
- Working pressure: 0.2~0.4 Mpa
- Testing pressure: 1.5 Mpa
- Temperature requirement on working environment: 0°C~40°C
- Flow rate of eye/face wash:  $\geq 11.4$  L/min
- Inlet thread: Rp 1/2", female
- Outlet thread: Rp 1", female

- Notes : the inlet part and outlet part are customizable; shutoff valve and filter are proposed to be equipped on the water-supply end.

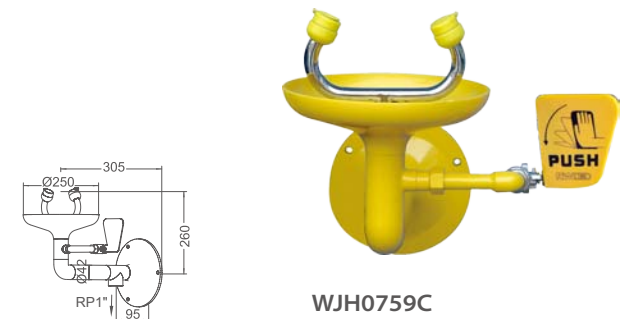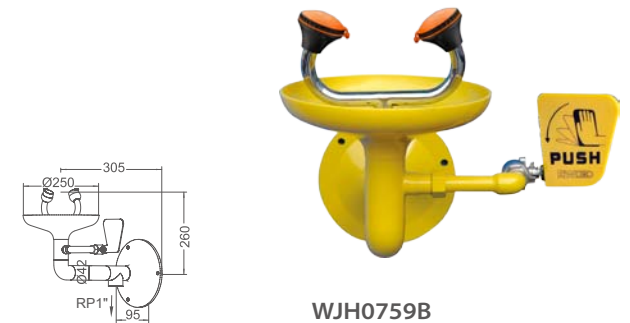

便携式洗眼 / 洗脸器

- 洗眼器材质：全无毒 PE
- 颜色：警示黄 / 浅绿色 / 环保绿
- 特点：无需安装，不受使用环境限制
- 容积：10 加仑（38L）
- 使用水源温度：0 ~ 40℃
- 使用时间：≥ 15min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼器尺寸：长×宽×高=400×413×630mm

★备注：需定期更换箱体内储水，更换周期 7 天

PORTABLE EYE/FACE WASH

- Material of eye wash : polyethylene (PE)
- Color: Yellow / Light Green/ Green
- Features: No installation , no restrictions on the use environment
- Volume: 10 gallons (38 L)
- Water usage temperature : 0°C~40°C
- Usage time : ≥15 minutes
- Flow rate of eye wash: ≥ 1.5 L/min
- Dimensions : L / W / H : 400\*413\*630 mm

★ Notes : The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days



WJH0983-01（警示黄）

便携式洗眼 / 洗脸器

- 洗眼器材质：全无毒 PE
- 颜色：警示黄 / 浅绿色 / 环保绿
- 特点：无需安装，不受使用环境限制
- 容积：20 加仑（75L）
- 使用水源温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 使用时间：≥ 15min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼器尺寸：长×宽×高=550×480×650mm

★备注：需定期更换箱体内储水，更换周期 7 天


PORTABLE EYE/FACE WASH

- Material of eye wash : polyethylene (PE)
- Color: Yellow / Light Green/ Green
- Features: No installation , no restrictions on the use environment
- Volume: 20 gallons (75 L)
- Water usage temperature : 0°C~40°C
- Usage time : ≥15 minutes
- Flow rate of eye wash: ≥ 1.5 L/min
- Dimensions : L / W / H : 550\*480\*650 mm

★ Notes : The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days




WJH0985-01（警示黄）

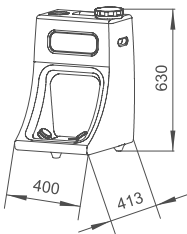

WJH0983-01（浅绿色）



WJH0983-01（环保绿）

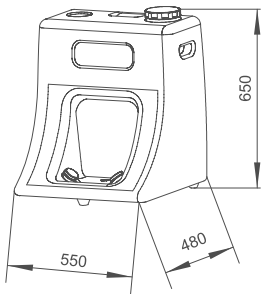

WJH0985-01（浅绿色）



WJH0985-01（环保绿）

便携式洗眼 / 洗脸器

- 洗眼器材质：全新无毒 PE
- 颜色：警示黄 / 浅绿色 / 环保绿
- 特点：无需安装，不受使用环境限制
- 洗眼器容积：20 加仑（75L）
- 推车容积：50 加仑（190L）
- 使用水源温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 使用时间：≥ 15min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 洗眼器尺寸：长×宽×高=550×480×650mm
- 推车尺寸：长×宽×高=690×530×740mm
- 产品特点：①废液收集箱底部配有排水阀  
②自带万向轮，可根据现场需要随意移动，使用方便

★备注：需定期更换箱体内储水，更换周期 7 天

PORTABLE EYE/FACE WASH

- Material of eye wash : polyethylene (PE)
- Color: Yellow / Light Green/ Green
- Features: No installation , no restrictions on the use environment
- Eye wash volume: 20 gallons (75 L)
- Trolley volume : 50 gallons (190 L)
- Water usage temperature : 0°C~40°C
- Usage time : ≥15 minutes
- Flow rate of eye wash: ≥ 1.5 L/min
- Eye wash size : L / W / H=550\*480\*650 mm
- Trolley size:L / W / H= 690\*530\*740 mm
- Features: 1. there is a drain valve at the bottom of the trolley  
2. with universal wheel, can be moved according to the site

★ Notes: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days

新品  
NEW

推车为分体式  
便于  
清理收集箱内部

20  
加仑



WJH0985（警示黄）

便携式洗眼 / 洗脸器

- 材质：全新无毒 PE
- 功能：洗眼洗面
- 容积：8 加仑（30L）/16 加仑（60L）
- 颜色：环保绿
- 使用时间：≥ 15min
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 使用环境温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。

★选配：可以添加移动小车及废水收集箱。



★备注：需定期更换箱体内储水，更换周期 7 天

PORTABLE EYE/FACE WASH

- Material of eye wash : polyethylene (PE)
- Function: wash eyes and face
- Volume: 8 gallons (30L)/16 gallons (60L)
- Color: Green
- Usage time: ≥ 15min
- Flow rate of eye wash: ≥ 1.5 L/min
- Water usage temperature: 0°C ~ 40°C
- Applicable places: widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire fighting and other places.


★ Optional: You can add mobile trolley and waste water collection tank

★ Notes: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days

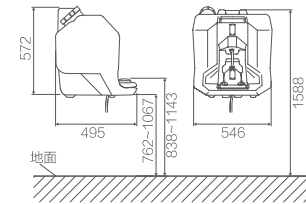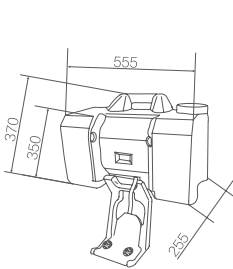

WJH0982A

WJH0982

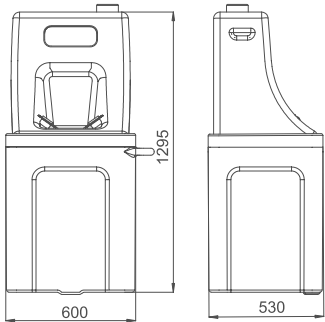

WJH0985（浅绿色）



WJH0985（环保绿）



WJH0982（推车版）



WJH0982A（小推车）



WJH0982（小推车）



便携压力式冲肤 / 洗眼器


- 材质：全新无毒 PE
- 功能：冲肤 + 洗眼
- 容积：5L
- 压力表：清晰显示压力，一目了然
- 减压阀：压力可控
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 使用时间：≥ 15min
- 使用环境温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。

★备注：需定期更换箱体内存水，更换周期 7 天

PORTABLE PRESSURE HAND-HELD SHOWER/EYE WASH

- Material : polyethylene (PE)
- Function: shower + eye wash
- Volume: 5L
- Pressure gauge: clearly shows the pressure, at a glance
- Pressure reducing valve: pressure controllable
- Working pressure: 0.2 ~ 0.4Mpa
- Usage time: ≥ 15min
- Water usage temperature: 0℃~ 40℃
- Applicable places: widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire fighting and other places.

★ Notes: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days

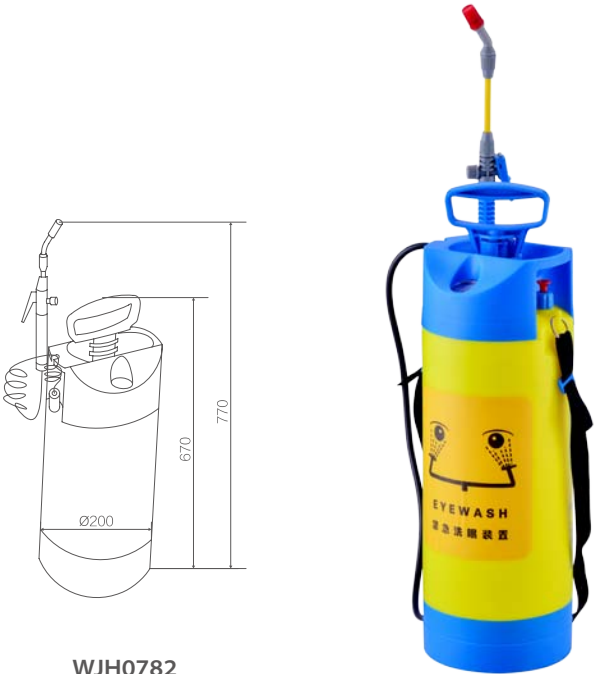

WJH0782

便携压力式冲肤 / 洗眼器

- 材质：全新无毒 PE
- 功能：冲肤 + 洗眼
- 特点：可移动推车式
- 容积：12L
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 使用时间：≥ 15min
- 使用环境温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。

★备注：需定期更换箱体内存水，更换周期 7 天

PORTABLE PRESSURE HAND-HELD SHOWER/EYE WASH

- Material : polyethylene (PE)
- Function: shower + eye wash
- Features: removable trolley
- Volume: 12L
- Working pressure: 0.2 ~ 0.4Mpa
- Usage time: ≥ 15min
- Water usage temperature: 0℃~ 40℃
- Applicable places: widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire fighting and other places.

★ Notes: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days



WJH0782A

便携压力式冲肤 / 洗眼器

- 材质：全新无毒 PE
- 功能：冲肤 + 洗眼
- 容积：35L
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 使用时间：≥ 15min
- 使用环境温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。
- 注明：利用蓄电池带动发动机，电机带动压力泵，泵内产生压力，从而喷出雾化水。

★产品特点：本产品自带万向轮，可根据现场需要随意移动，使用方便。

★备注：需定期更换箱体内存水，更换周期 7 天

PORTABLE PRESSURE HAND-HELD SHOWER/EYE WASH

- Material : polyethylene (PE)
- Function: shower + eye wash
- Volume: 35L
- Working pressure: 0.2 ~ 0.4Mpa
- Usage time: ≥ 15min
- Water usage temperature: 0℃~ 40℃
- Applicable places: widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire fighting and other places.
- Notes: Use the battery to drive the engine, and the motor to drive the pressure pump, which generates pressure in the pump to spray atomized water.

★ Product features: with universal wheel, can be moved according to the site

★ Remarks: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days



WJH0781

便携压力式冲肤 / 洗眼器

- 材质：全新无毒 PE
- 功能：冲肤 + 洗眼
- 特点：可充电移动式
- 容积：20L
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 使用时间：≥ 15min
- 使用环境温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）

★产品特点：  
①具有移动轮和储水箱，免管路安装，并且拉杆长度可据人体高度调节，可根据现场需要随意移动，使用方便  
②加大注水口，注水方便，并设有 2 道过滤网  
③洗眼开关阀手柄模仿人体手形设计，手感好，操作灵活。不用时可挂于挂架上  
④专用充电器，采用智能三段式充电（恒流 / 恒压 / 维护），有短路 / 过流 / 反接保护功能，充电器指示灯显示：红色 - 充电，绿色 - 充满 / 待机。

★备注：需定期更换箱体内存水，更换周期 7 天

PORTABLE PRESSURE HAND-HELD SHOWER/EYE WASH

- Material : polyethylene (PE)
- Function: shower + eye wash
- Features: rechargeable mobile
- Volume: 20L
- Working pressure: 0.2 ~ 0.4Mpa
- Usage time: ≥ 15min
- Water usage temperature: 0℃~ 40℃
- Features:
  - ① It has a mobile wheel and a water storage tank, free of pipeline installation, and the length of the rod can be adjusted according to the height of the human body.
  - ② Enlarged the water injection port for easy water injection, and there are 2 filters
  - ③ The handle of the eye wash switch valve imitates the human hand shape design, with good hand feeling and flexible operation. Can be hung on the rack when not in use.
  - ④ Special charger, using intelligent three-stage charging (constant current / constant voltage / maintenance), with short circuit / over current / reverse connection protection function, The charger indicator shows: red-charging, green-full / standby

★ Notes: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days



WJH0781-1

移动式洗眼器

- 材质：SS304
- 功能：洗眼洗面
- 容积：8L
- 压力表：清晰显示压力，一目了然，安全放心
- 泄压阀：压力可控
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 使用时间：≥ 15min
- 使用环境温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。

★备注：需定期更换箱体内存水，更换周期 7 天

REMOVABLE EYE WASH

- Material: stainless steel 304
- Function: wash eyes and face
- Volume: 8L
- Pressure gauge: clearly shows the pressure, at a glance, safe and secure
- Pressure relief valve: pressure controllable
- Working pressure: 0.2 ~ 0.4Mpa
- Usage time: ≥ 15min
- Water usage temperature: 0°C~ 40°C
- Applicable places: widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire fighting and other places.

★ Notes: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days

WJH1602



智能型洗眼器

- 额定电压：220V
- 额定频率：50HZ
- 储水量：70L
- 洗用额定电压 24V
- 洗用额定功率：25W
- 防水等级：IPX4
- 储水桶尺寸：直径为 40cm, 高度 92.5cm
- 功能特点：
  - 1、可移动：外观小巧，可随意移动，无需安装，不拘泥与于某一固定场所。
  - 2、可加热：可用于水温较低的环境使用；
  - 3、多功能：在眼睛、身体受化学品腐蚀或烧伤的紧急情况下，冲洗受伤部位，亦可用洗手洗脸。

- 使用方法及注意事项
  - 1、加水：加水至距离储水桶上端面 10cm。
  - 2、按下储水桶下面的电池组开关，触摸屏亮，插上 220V 电源充电 1-3 小时，同时设定所需水温（一般 30-35℃），拔掉 220V 电源电压插头。
  - 3、需要洗眼时，按下面板上的电源按钮，抽取洗眼装置。按下洗眼装置上的按钮，洗眼喷头出水即可使用；需要洗手洗脸时，按下面板上的电源按钮，扳动把手，水咀出水即可使用。
  - 4、洗用完毕，一定要关闭电池组的电源开关。电池组要注意充电，不得完全放电，否则影响电池寿命！

★备注：需定期更换箱体内存水，更换周期 7 天

SMART MULTIFUNCTIONAL EYE WASH

- Nominal voltage : 220 v
- Nominal frequency:50 hz
- Water capacity:70L
- Grade of waterproof: IPX4
- Barrel size: diameter 40 cm, height 92.5 cm
- Functions:
  - 1 Removable: smaller in size, easy to be removed, installation-free
  - 2 Heatable: can be used in low temperature environment
  3. Multi-function: flushing face and eyes when emergency happens, washing hands and body also available.

- ★ Notes :
  1. On adding water: add water until the level where is 10cm below the barrel mouth.
  2. Switch on the battery pack, and the touch-scre flashes, plug in the 220v power and charge for 1-3 hours, set the required water temperature ( usually 30-35°C), and unplug the 220v power supply when charging is finished
  3. When washing the eyes, press the power button on the controning - panel, take out the eye wash unit, then press the switch-button until water spraying out ; when washing hands and face, press the power button on the controning - panel, lift the handle, and the water will spray out
  4. Be sure to switch off the battery pack when washing is done.The battery pack is required to be charged regularly.  
Battery power shall not be exhausted, otherwise the battery life will be severely shortened.

★ Remarks: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days

移动式洗眼器

- 材质：SS304
- 功能：洗眼洗面
- 容积：10 加仑
- 压力表：清晰显示压力，一目了然
- 压力调节阀：压力可控
- 工作压力：0.2 ~ 0.4Mpa
- 使用时间：≥ 15min
- 使用环境温度：0 ~ 40℃（建议安装在室内使用）
- 适用场所：广泛应用于无尘车间、石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。


★产品特点：本产品自带万向轮，可根据现场需要随意移动，使用方便。

★备注：需定期更换箱体内存水，更换周期 7 天

REMOVABLE EYE WASH

- Material: stainless steel 304
- Function: wash eyes and face
- Volume: 10L
- Pressure gauge: clearly shows the pressure, at a glance, safe and secure
- Pressure relief valve: pressure controllable
- Working pressure: 0.2 ~ 0.4Mpa
- Usage time: ≥ 15min
- Water usage temperature: 0°C~ 40°C
- Applicable places: widely used in dust-free workshops, petroleum, chemical, pharmaceutical, fire fighting and other places.

- ★ Features: with a universal wheel, can be moved according to the site
- ★ Notes: The water stored in the tank needs to be replaced regularly, and the replacement period is 7 days

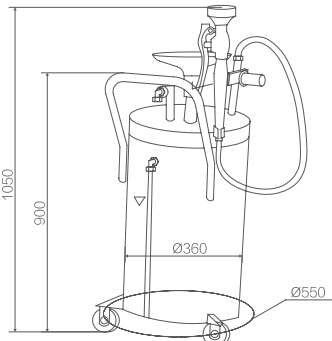

WJH0659



智能显示屏  
操作方便

双重洗护系统  
依需使用

红色醒目  
洗护盆

WJH1006



台式移动洗眼器

- 材质：加厚铜质
- 壳体材质：ABS(可拆卸)
- 使用功能：洗眼 / 脸
- 开关：具有自锁功能，开关灵活方便
- 洗眼喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，避免对患处二次伤害。
- 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开。
- 软管：长度 1500mm，软性 PVC 管外覆不锈钢，外层包覆 PE 管，有效防止生锈、渗漏
- 工作压力：0.2 ~ 0.4 Mpa
- 洗眼水流量：≥ 1.5 L/min
- 进水口尺寸：1/2" 英制内螺纹
- 安装方式：台面 / 壁挂

★使用说明：使用时，从台面固定座中抽出洗眼器主体，用拇指按下推钮同时向前推，开关阀门开启并锁住水流，即可冲洗；冲洗完毕，拉回推钮并松开，开关阀门即关闭，然后将洗眼器主体复位到台面固定座中

REMOVABLE SINGLE NOZZLE EYE WASH(TABLE MOUNTED)

- Body: Solid brass
- Materials:ABS(demountable)
- Function:eye and face washing
- Water locking switch: With self-locking function, the switch is flexible and convenient
- Spray head: Soft rubber,the water will be foamy to avoid secondary damage
- Dust cap: PP materials,automatically turned on by water when used
- Supply Hose:The length of 1.5 meters, a flexible PVC pipe is coated by stainless steel wire mesh, coated PE tube, effectively prevent rusting and leaking
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa
- Flow of eye wash: ≥1.5 L/min
- Inner size:Rp1/2" female

★ Instructions:When in use, withdraw the main body of the eye washer from the table holder, push the push button with your thumb and push forward at the same time, the switch valve opens and locks the water flow, you can rinse; after the rinse is completed, pull back the push button and release, the switch valve is Close, and then reset the main body of the eye washer to the table mount



台式移动洗眼器

- 材质：加厚铜质
- 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
- 功能：洗眼洗面
- 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，避免对患处二次伤害
- 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开
- 水压：0.2 ~ 0.4Mpa
- 软管：软性 PU 管，最大耐水压 7 巴，有效防止生锈、渗漏
- 特点：具有发生事故冲洗和实验室正常供水两种用途。整体安装于墙壁上，冲洗部分配有供水软管可扩大冲淋范围

REMOVABLE SINGLE NOZZLE EYE WASH(TABLE MOUNTED)

- Body: Solid brass
- Function: eye and face washing
- Coating: High gloss thick plating coating, resistant to chemicals,UV fading and heat
- Spray head: After slow pressure treatment, the water will be foamy to avoid secondary damage
- Dust cap: PP materials,automatically turned on by water when used
- Push board: push the board by hand, you can wash your eyes and face, easy to use
- ball valve: S5304
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa
- Hose: soft PU pipe, maximum water pressure 7 bar, effectively prevent rust and leakage


★ Features: it has accident flushing and normal water supply in the laboratory.The washing part is equipped with water supply hose to extend the washing range



WJH1355-5




WJH1355-1

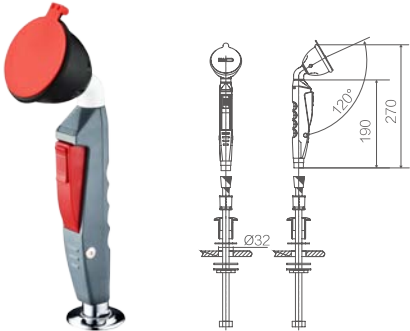

WJH1355-2



WJH1355-3

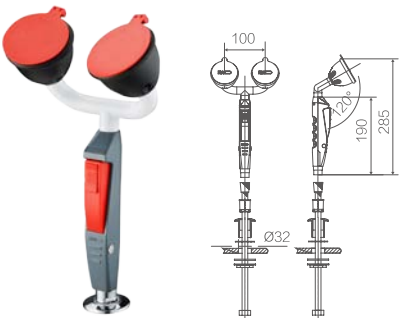

WJH1355-4

台式移动洗眼器

- 材质：加厚铜质
- 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
- 功能：洗眼洗脸
- 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，避免对患处二次伤害
- 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开
- 水压：0.2 ~ 0.4Mpa。
- 特点：具有冷、热水混合功能，发生事故冲洗和实验室正常供水两种用途。整体安装于台面，冲洗部分配有供水软管扩大冲淋范围。供水弯管可以 360° 旋转，使用方便

REMOVABLE SINGLE NOZZLE EYE WASH(TABLE MOUNTED)

- Body: Solid brass
- Function: eye and face washing
- Coating: High gloss thick plating coating, resistant to chemicals,UV fading and heat
- Spray head: After slow pressure treatment, the water will be foamy to avoid secondary damage
- Dust cap: PP materials,automatically turned on by water when used
- Push board: push the board by hand, you can wash your eyes and face, easy to use
- ball valve: S5304
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa

★ Features: With cold and hot water mixing function, it has accident flushing and normal water supply in the laboratory.The washing part is equipped with water supply hose to extend the washing range.The water supply elbow can be rotated 360 times for easy operation.



WJH0711D



台式移动洗眼器

- 主体：加厚铜质
- 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
- 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛
- 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开
- 开关：水流在 1 秒钟内快速启动，方便使用
- 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭
- 软管：供水软管长度 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网
- 水压：最大耐水压 7 巴

★选择： 1. 可供台式 / 壁式安装方式 2. 可供单 / 双喷淋头 3. 可供洗瓶器



REMOVABLE SINGLE NOZZLE EYE WASH(TABLE MOUNTED)


- Body: Solid brass
- Coating: High gloss thick plating coating, resistant to chemicals,UV fading and heat
- Spray head: Soft rubber,softend water spray for eye protection
- Dust cap: PP materials,removed automatically when eye wash is operated
- Switch: Automatic trigger locking for easy hand-free use
- Valve: None-return valve,shut off automatically
- Hose: Length 1.4m,PVC with stainless steel wire braided
- Max.working pressure: 7 Bar

★ More options:  
1.Desk/wall mounted available  
2.Single/double spray head(s) available  
3.Bottle wash available




台式可旋转双口洗眼器

- 主体材质：加厚铜质。
- 功能：洗眼洗面
- 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
- 喷淋头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱，避免对患处二次伤害。
- 防尘盖：使用时自动被水冲开。
- 推板开关：用手推一下推板，即可洗眼、洗面，方便使用。
- 球阀：两片式 304 快开球阀。
- 水压：0.2 ~ 0.4Mpa
- 安装方式：台式
- 特点：供水弯管部分可以 360° 旋转，使用方便

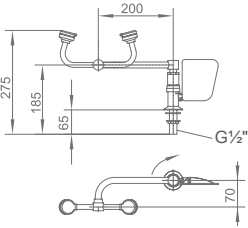

REMOVABLE SINGLE NOZZLE EYE WASH(TABLE MOUNTED)

- Body: Solid brass
- Function: eye and face washing
- Coating: High gloss thick plating coating, resistant to chemicals,UV fading and heat
- Spray head: After slow pressure treatment, the water will be foamy to avoid secondary damage
- Dust cap: PP materials,automatically turned on by water when used
- Push board: push the board by hand, you can wash your eyes and face, easy to use
- ball valve: SS304
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa
- Installation: desktop
- Feature: The water supply elbow can be rotated 360 times for easy operation

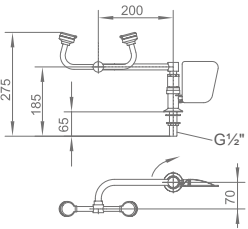

移动式单口洗眼器



- 主体材质: PP
  - 功能: 洗眼洗面
  - 开关: 设有锁定推钮, 使用方便
  - 防尘盖: 使用时可自动被水冲开
  - 软管: 长度 1500mm, PP 软管。最大耐水压 7 巴
  - 工作压力: 0.2 ~ 0.4 Mpa
  - 洗眼水流量: ≥ 1.5 L/min
  - 进水口尺寸: 1/2" 英制内螺纹
  - 安装方式: 台式 / 壁式
- ★产品特点: ①当发生事故时, 洗眼部分可以随意抽出使用, 扩大了冲洗范围。  
②按压手柄出水。也可锁定手柄, 长时间冲洗。



WJH0755P

REMOVABLE SINGLE NOZZLE EYE WASH(TABLE MOUNTED)

- Body: PP
  - Function:eye and face washing
  - Water locking switch: the function of water opening and water locking finished one time, convenient to use.
  - Dust cap: PP materials,removed automatically when eye wash is operated
  - Supply Hose:The length of 1.5 meters,PP materials,Max.working pressure: 7 Bar
  - Working pressure: 0.2~0.4Mpa
  - Flow of eye wash: ≥1.5 L/min
  - Inner size:Rp1/2" internal thread
- ★ Product features: 1. When an accident occurs, the eye wash part can be drawn out for use at will, which expands the scope of washing.  
2. Press the handle to release water, The handle can also be locked for long time flushing.

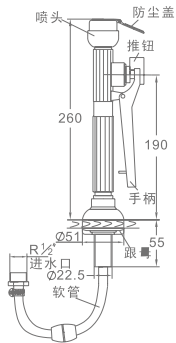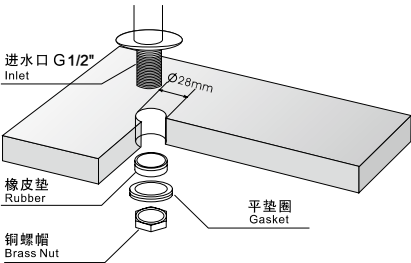

WJH0755P1



WJH0755P2

台上洗眼器

- 主体材质: 不锈钢
- 功能: 洗眼洗脸
- 表面处理: 拉丝工艺
- 洗眼喷头: 专利设计, 自带双流量调节阀
- 防尘盖: 主体一体式设计不易丢失, 使用时自动被水冲开。
- 标识: 开关标识置于推板正面, 提示开关方向, 醒目清晰
- 推板: 用手推一下推板, 即可洗眼、洗面, 方便使用
- 球阀: 两片式 304 快开球阀
- 水压: 0.2 ~ 0.4Mpa
- 安装方式: 台式

TABLE MOUNTED EYE WASH

- Body:SS304
- Function:eye and face washing
- Surface finishing: Sanbed
- Spray head feature : patented design, each spray head equips with one water-flow control valve
- Dust cover : integrated with the spray head ( not connected by chain )
- Logo: The logo of the switch is placed on the front of the push board, which indicate the direction of switch, which is eye-catching and clear.
- Push board: push the board by hand, you can wash your eyes and face, easy to use
- ball valve: SS304
- Working pressure: 0.2~0.4Mpa
- Installation: desktop



WJH0759D

洗眼喷头

- 喷头自带流量调节功能, 适用水压范围广
  - 具有过滤整流功能, 使水束柔和, 水流丰富充足
  - 防尘功能: 自带防尘盖, 并能在水压作用下自动打开, 使用方便, 清洁卫生
  - 防尘盖自带挂环且 360 度转动并可任意定位, 使用方便, 避免不慎丢失
- The sprinkler has its own flow regulation function, which is suitable for a wide range of water pressure
- It has the function of filtering and rectifying, which makes the water soft and abundant
- Dust-proof function: self-contained dust-proof cover, and can automatically open under the action of water pressure, easy to use, clean and hygienic
- Dust-proof cover has its own hanging ring and can be rotated 360 degrees and positioned arbitrarily. It is easy to use and avoid accidental loss



- ★ 防尘盖自带挂环且 360° 转动并可任意定位, 使用方便, 避免不慎丢失
- ★ Dust-proof cover has its own hanging ring and can be rotated 360° degrees and positioned arbitrarily. It is easy to use and avoid accidental loss

进口洗眼液  
Imported Eyewash



WJH4801  
洗眼液  
Eyewash

◆ Plum 酸碱中和眼部及皮肤冲洗液  
所含的 4.9%的无菌磷酸盐缓冲液能够快速有效的综合酸碱溶液。实验证明它既安全又有效。这款洗眼液能快速的中和酸碱溶液，同时对眼睛不会产生任何的危害。  
PH Neutral:4.9% sterile phosphate buffer for a rapid and effective neutralising of acids and alkad li. Documented safety and effect .The fluid neutraliscs acids and alkali fast and with no danger for the eye.



WJH4604  
洗眼液  
Eyewash

◆ Plum 眼部及皮肤冲洗液  
所含的 0.9%无菌氯化钠溶液与人体自然眼液相当。主要适用于灰尘、脏污、异物的冲洗，及在使用酸碱中和洗眼液之后继续用来冲洗其他化学物质等 .  
Plum Eye Wash:0.9%sterile sodium chloride solution corresponding the eye's natural fluid Suitable for dust,dirt,foreign bodies,other chemicals and for the continuous rinsing after PH Neutral



WJH4694  
洗眼液 ( 加装挂板 )  
Eyewash (with bracket)



WJH0783  
洗眼液 ( 32 盎司 )  
Eyewash(32 ounces)



WJH4695  
洗眼液 ( 加装挂板 )  
Eyewash (with bracket)



WJH0783A  
洗眼液 ( 16 盎司 )  
Eyewash(16 ounces)



WJH0783B  
洗眼瓶  
Eyewash bottle

1、冲肤洗眼瓶，仅作为紧急处理，处理后必须立即就医。  
2、加纯净水 500ml，每 90 天应换纯净水。  
3、容器均由聚乙烯无毒材料制造。  
1, Flush skin eyewash, only as an emergency treatment, you must seek medical advice immediately after processing treatment.  
2, add 500ml of pure water, pure water should be changed every 90 days.  
3, containers are made of polyethylene □non-toxic materials.

您只有两只眼睛 --- 一定要保护好它们!  
You only have two eyes take care of them!



1. 从挂板拿下洗眼液  
Remove the bottle from the station



2. 旋转瓶盖将内部封口打开  
Twist the lid until the seal breaks



3. 倾斜头部，开始冲洗  
Tilt your head and rinse

洗眼器可选配件清单表  
List of optional accessories for eye washer



WJH1515  
防爆电源开关  
Explosion-proof power switch



WJH1516  
防爆行程开关  
Explosion-proof position switch



WJH1517  
防爆照明灯  
Explosion-proof lighting



WJH1518  
防爆声光报警灯  
Explosion-proof acousto-optic alarm lamp



WJH1527  
不锈钢拉杆  
Stainless steel pull rod



WJH1519  
ABS 冲淋头  
ABS shower head



WJH1520  
ABS 洗眼盆  
ABS eye wash bowl



WJH1521  
不锈钢冲淋头  
Stainless steel shower head



WJH1522  
不锈钢洗眼盆  
Stainless steel eye wash bowl



WJHPT05  
ABS 冲淋头  
ABS shower head



WJH1523  
ABS 推板  
ABS push board



WJH1524  
ABS 变径头  
ABS reducer



WJH1525  
不锈钢球阀 ( 1" )  
Stainless steel ball valve (1")



WJH1526  
不锈钢球阀 ( 1/2" )  
Stainless steel ball valve (1/2")



WJH1528  
不锈钢变径 ( 1" 变 1/2" )  
Stainless steel reducer (1" to 1/2")



WJH1529  
不锈钢变径 ( 1" 变 3/4" )  
Stainless steel reducer (1" to 3/4")



WJH1530  
不锈钢变径 ( 1 1/4" 变 1/2" )  
Stainless steel reducer (1 1/4" to 1/2")



WJH1531  
不锈钢变径 ( 1 1/4" 变 3/4" )  
Stainless steel reducer (1 1/4" to 3/4")



WJH1532  
过滤器 (3/4")  
Filter (3/4")



WJH1533  
洗眼双喷头  
Eye wash sprayer heads



WJH0358-12  
洗眼双喷头 ( 可调节 )  
Eye wash sprayer heads.each spray head equips with water-flow control



WJH1535  
不锈钢脚踏板  
Stainless steel pedal



WJH1537  
不锈钢壁式支架  
Stainless Steel Wall Bracket



WJH1538  
PP 洗眼器排水管  
Eye wash drain - pipe



## 保护维护

- 每周试用一次开关（冲淋拉杆和洗眼器推板），保证管内流水畅通；
- 洗眼器喷头及冲淋喷头每周擦拭一次，防止灰尘堵住洗眼喷头和冲淋头影响使用效果；
- 按照标准每年检查一次，若洗眼喷头或冲淋喷头不出水，请检查洗眼喷头孔是否被杂质堵塞，如是请用针状细杆清理即可。

### 注意事项

- 安装地点与工作区域应在同一水平高度，避免上下楼的布置；
- 保证装置在离危险区域 10 秒钟路程之内，确保两者之间无障碍物，并且危险工作区域离装置的路线最好为直线；
- 保证在冲淋落水中心  $\phi 450\text{mm}$  范围内处无障碍物；
- 眼部和脸部的清洗至少持续 10–15 分钟；
- 使用完毕后，请将冲淋拉杆和洗眼器推板恢复原位；
- 使用完毕后请及时处理废水，以免形成水坑或温度低时结冰，以防使用者在使用后滑倒。

## 建议

- 本产品用于紧急情况下，暂时减缓有害物质对身体的进一步侵害，进一步的处理和医疗需要遵从医生的指导；
- 建议使用生活用水，最好使用温水，但水温不宜过高，以免加速化学物质的反应而发生意外；
- 在装置投入使用前，培训从业人员正确使用该装置

## Protection and maintenance

- Trial once a week (shower rod and eyewash push plate), ensure pipe water flow;
- Eyewash and shower spray cleaning once a week, prevent the dust blocking the eyewash and shower ;
- According to the standard check once a year, if the eye head or shower nozzle do not flow water, please check the eyewash nozzle hole is blocked by impurities, if so please use the Needle - thin rod cleaning.

## Matters needing attention

- The installation site and work areas should be highly at the same level, avoid layout of up and down;
- Ensure the device in less than 10 seconds to walk distance from the danger zone , ensure that there is no obstacle, and the line preferably straight from dangerous work area to the device ;
- Ensure no obstacles in the shower water center within Ø450mm;
- Cleaning eyes and face at least 10 to 15 minutes continuously;
- After use, please get rod and push plate to push back;
- After use, please timely treatment, so as to avoid the formation of frozen puddles or freezes when the temperature is low, to prevent user from slipping after use.

## Suggestions

- The products are used in case of emergency, temporary slowing further against the harmful substances on the body, further treatment need to follow the doctor's instructions;
- Recommend the use of the domestic water, is best to use warm water, but the water temperature should not be too high, so as not to accelerate the chemical reaction and accidents;
- Before using the device, training employees correctly to use it

## 公司部分业绩

## PART OF COMPANY PERFORMANCE

- |                |                     |               |                |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| ● 辽宁鞍山灵山医院     | ● 渤海职业技术学院          | ● 天津通达公司      | ● 大连轻工学院       |
| ● 吉林工业大学       | ● 郑州东方美容医院          | ● 天津泰达学院      | ● 大连水产学院       |
| ● 伊春市罗仕医院      | ● 商丘疾病预防控制中心        | ● 天津大学环境学院土建馆 | ● 大连昆阳药业       |
| ● 哈尔滨第六制药厂     | ● 商丘平原医院            | ● 天津武警医学院     | ● 大连联华手性公司     |
| ● 大连化工研究设计院    | ● 益海嘉里粮油            | ● 天津市武医学院     | ● 大连海事大学       |
| ● 北京大兴妇幼保健院    | ● 新疆建设兵团            | ● 天津医大总医院     | ● 大连三仪动物药品     |
| ● 北京首都耳鼻喉眼科医院  | ● 中电四公司             | ● 天津化工研究设计院   | ● 东北林业大学园林学院   |
| ● 广西贺州人民医院     | ● 阳煤集团              | ● 天津大学        | ● 东北林业大学动资学院   |
| ● 南宁人民医院       | ● 鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司  | ● 天津泰达学院      | ● 渤海大学         |
| ● 内蒙古陈巴尔虎动物监督所 | ● 中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司 | ● 天津科技大学      | ● 纽迪希亚         |
| ● 内蒙莫旗动物疾病控制中心 | ● 四平昊华化工有限公司        | ● 天津南开大学      | ● 长春博泰         |
| ● 内蒙古中医院       | ● 内蒙古临海化工股份有限公司     | ● 天津河北工业大学    | ● 鞍山钢铁         |
| ● 青海盐湖研究院      | ● 利乐（中国）集团          | ● 天津工业大学      | ● 山东烟台海军工程指挥学院 |
| ● 兰州大学         | ● 蒙牛集团              | ● 天津血液中心      | ● 山东福瑞达生化公司    |
| ● 饶阳县中医院       | ● 光明乳业              | ● 天津塘沽血站      | ● 山东农科院高新技术    |
| ● 衡水疾控中心       | ● 哈尔滨双城娃哈哈食品饮料有限公司  | ● 天津石化大港培训中心  | ● 山东菏泽医专       |
| ● 衡水动物疾病中心     | ● 双城娃哈哈乳品有限公司       | ● 天津天士力集团     | ● 山东省畜牧局       |
| ● 河北大学附属医院     | ● 中国石化第十建设公司        | ● 天津力生制药      | ● 山东中医药大学      |
| ● 冀衡集团         | ● 威海滨海石油钻探有限公司      | ● 天津万佳        | ● 农业部动物检疫所     |
| ● 石药集团         | ● 中石油长城钻探           | ● 石家庄科技开发区    | ● 东营轮胎         |
| ● 华北制药         | ● 天津精华石化有限公司        | ● 河北北方学院      | ● 贝卡尔特         |
| ● 河北师范大学       | ● 天津金海石油工程服务有限公司    | ● 保定肉联厂       | ● 德州学院         |
| ● 天津理工大学       | ● 大庆东正油田            | ● 天津中国石化      | ● 青岛血液中心       |
| ● 天津南开大学化学系    | ● 云南云天化国际化工股份有限公司   | ● 哈尔滨生命科学院    | ● 上海师范大学       |
| ● 北京积水潭医院      | ● 北京同仁医院            | ● 吉林大学农学部     | ● 上海技术物理研究所    |
| ● 北京朝阳北京整形医院   | ● 北京军区总医院           | ● 锦州疾病控制中心    | ● 上海医药工业研究院    |
| ● 北京海淀医院       | ● 北京口腔医院            | ● 航天三十一所      | ● 上海中钞油墨       |

温馨提示:

1. 以上只是部分业绩，尚有众多知名案例未尽其中。
2. 排名不分先后。

[illegible][illegible]